SAMSUNG

CFC FREE GREEN

GARDROP TİPİ BUZDOLABI

RM25***

KULLANIM KILAVUZU VE KURULUM

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ ***2***

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI ***4***

BUZDOLABININ KURULMASI 4
ANA ÖZELLİKLER 4
KONTROL PANELİ 5
DİJİTAL PANEL 6
ISI KONTROLÜ 7
BUZ VE SOĞUK SU SEBİLİ 7
RAFLAR VE SEPETLER 8
GIDA SAKLAMA REHBERİ 9
ARCTIC SELECT ZONE™ ÇEKMECESİ REHBERİ 11
FRESH SELECT ZONE™ ÇEKMECESİ REHBERİ 12
DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI 13
BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI 13
ARCTIC SELECT ZONE AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI 15
FRESH SELECT ZONE AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI 15
AKSESUARLARIN TEMIZLENMESİ 16
İÇ LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ 17
SU FİLTRESİ 19
KAPILAR 19

KURULUM TALİMATLARI ***20***

BUZDOLABININ KURULMASI 20
KAPILAR ARASINDAKİ AÇIKLIĞIN AYARLANMASI 22
BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI 25
BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI 26
SU SEBİLİ HORTUMUNUN KONTROL EDİLMESİ 33
SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI 33
SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE. 38

DA99-01225M REV(0.0)

GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ

DİKKAT

- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu bütünüyle okuyun ve başvurularınız için saklayın.
- Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, buzdolabınızın karakteristiği bu kılavuzda tanımlanandan biraz farklı olabilir.
- Bu cihaz yetişkin nezaretinde olmayan çocuklar ve yaşlıların kullanımı için uygun değildir.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için bir yetişkinin nezaret etmesi gerekmektedir.
- Bu buzdolabı kullanılmadan önce kılavuzda belirtildiği gibi düzgün şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlara uygun şekilde kullanın.
- Olası servis hizmetlerinin yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Bu cihaz sadece ev ortamında gıda saklamak amacıyla tasarlanmıştır.

KULLANILAN UYARI/DİKKAT İŞARETLERİ

DİKKAT	Ölüm tehlikesi veya ciddi bir yaralanma ihtimalini ifade eder.
UYARI	Kişisel bir yaralanma veya cihazın hasar görebileceği bir durum olduğunu ifade eder.

KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Uymanız gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini ifade eder.
	Elektrik şokunu önlemek için topraklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eder.
	Belirtilen işin bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.

Bu dikkat işaretleri kullanıcıların veya diğer kişilerin olası yaralanmalarını engellemek amacını taşıdığından lütfen güvenlik uyarı işaretlerini dikkate alın. Uyarıları okuduktan sonra ilerideki başvurular için lütfen onları saklayın.

DİKKAT İŞARETLERİ

Aynı çoklu prize birden fazla cihazı takmayın.
- Aşırı ısınmaya ve yangın riskine yol açabilir.

Buzdolabının arkasındaki güç kablosunun bükülmüş veya hasarlı olmadığından emin olun.
- Hasarlı bir güç kablosu aşırı ısınma ve yangına yol açabilir.

Buzdolabının/Dondurucunun içine veya dışına doğrudan su püskürtmeyin.
- Elektrik çarpma riski vardır.

Buzdolabının yakınında sprey kullanmayın.
- Patlama veya yangın riski vardır.

Güç kablosunu aşırı derecede kıvırmayın veya üzerine ağır cisimler koymayın.
- Bu yangın tehlikesi oluşturabilir. Eğer güç kablosu hasarlı ise üretici veya yetkili servisine başvurarak hemen yenisi ile değiştirin.

Elleriniz ıslakken fişi prize takmayın.
- Elektrik çarpma riski vardır.

Buzdolabının üstüne için tamamen su ile dolu bir kap koymayın.
- Eğer su dökülürse, yangın veya elektrik çarpma riski vardır.

Buzdolabını nemli veya su ile temas edebileceği bir yere yerleştirmeyin.
- İzolasyonu kötüleşen elektrik parçaları elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Buzdolabının içinde uçucu ve/veya yanıcı maddeler saklamayın.
- Benzen, tiner, alkol, eter LP gazı ve diğer benzer maddelerin saklanması patlamalara yol açabilir.

Kablonun kendisinde veya uçlarında çatlama veya yıpranma görünen kabloları kullanmayın.

Üreticinin tavsiye ettikleri haricinde çözme işlemini hızlandırmak için herhangi bir mekanik araç kullanmayın.

Soğutma devrelerine zarar vermeyin.

Üretici tarafından tavsiye edilmiş bir tip olmadıkça buzdolabı/dondurucunun içinde ve/veya içine elektrikli aygıt kullanmayın ve/veya koymayın.

Buzdolabını kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
- Yangın, cihazın hasar görmesi ve/veya kişisel yaralanmalara yol açabilirsiniz.

Buzdolabının iç lambasını değiştirmeden önce fişi prizden çekin.
- Aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.

Eğer buzdolabı/dondurucuyu atmak istiyorsanız, öncelikle kapak ve kapak lastiklerini çıkartın.
- Böylece bir çocuğun içeride kapalı kalma ihtimali ortadan kalkar.

Buzdolabı mutlaka topraklanmış prize takılmalıdır.
- Buzdolabındaki akım sızmasında kaynaklanabilecek herhangi bir güç kaçağı veya elektrik çarpmasından sakınmak için buzdolabı mutlaka topraklanmalıdır.

Gaz boruları, telefon hattı veya diğer potensiyel aydınlatma yollarını topraklama için kullanmayın.
- Yanlış topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir.

GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ

UYARI İŞARETLERİ

Buzdolabını aşırı miktarda yiyecekle doldurmayın.
- Kapısını açtığınızda bunlardan birisi düşebilir ve yaralanma veya hasara yol açabilir.

Dondurucuya şişe veya cam kap koymayın.
- İçindeki madde donduğunda cam kırılabilir ve bu yaralanmalara yol açabilir.

Eğer duvardaki priz gevşek ise güç kablosunu prize takmayın.
- Elektrik çarpması ve/veya yangın riski vardır.

Fişi güç kablosundan tutarak çekmeyin.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, elektrik çarpmasına ve/veya yangına yol açabilir.
- Eğer kablo hasarlı ise, üretici, yetkilendirilmiş bir servis merkezi veya yetkili bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
- Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.

Buzdolabının içinde ilaçlar, bilimsel maddeler veya ısıya duyarlı ürünler saklamayın.
- Titiz bir ısı kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.

Çocukların kapıya asılmalarına izin vermeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir.

Eğer normal olmayan koku veya duman alırsanız, derhal fişi çekin ve SAMSUNG servis merkezi ile temasa geçin.

Donmuş gıdalar tamamen çözüldükten sonra onları tekrar dondurmayın.

Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucudaki gıdalara ıslak elle dokunmayın.
- Bu soğuk ısırması veya elinizin yapışmasına yol açabilir.

Buzdolabının altına elinizi sokmayın.
- Keskin bir köşe veya kenar, yaralanmaya yol açabilir.

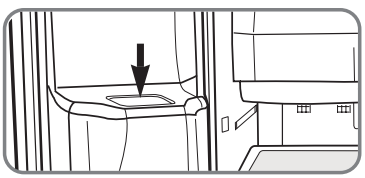

Sebil deliğine veya buz çıkışına parmağınızı veya başka bir nesneyi koymayın. Bu yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.
Fişi temizlerken ıslak veya nemli bir bez kullanmayın. Kablo iğnelerindeki toz ve yabancı maddeleri temizleyin.
- Aksi takdirde yangın riski vardır.
- Eğer buzdolabı fişten çekildi ise, tekrar takmadan önce en az beş dakika kadar beklemelisiniz.

Eğer buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekin.
- İzolasyondaki kötüleşme yangına yol açabilir.

- Bu cihaz, bir yetişkin gözetimi olmaksızın, çocuklar ve yetkin olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için onları gözetim altında tutun.
- Eğer buzdolabı ile birlikte gelen bir anahtar varsa bu çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır. Anahtarı cihacın civarında bulundurmayın.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ısı yayan cihazların yakınına yerleştirmeyin.
- Kurulumun ardından kablonun prize rahat ulaşabilmesi için buzdolabı doğru şekilde konumlandırılmalıdır.
- Eğer elektrik kablosu hasarlı ise, üretici, yetkili servis bayisi veya yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmelidir.
- Eğer uzun bir tatil planlıyorsanız buzdolabını boşaltın ve çalışmasını durdurun. İçerideki nemi bir bezle silin ve kapısını açık bırakın. Aksi takdirde hoş olmayan kokular ve küf oluşabilir.
- Üç haftadan daha kısa süren bir tatile çıkacaksanız buzdolabının fişini prizden çekmenize gerek yoktur. Bununla birlikte üç hafta ve üzeri tatillerde tüm gıdaları buzdolabından çıkartın. Buzdolabını fişten çekin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.
- Bir veya iki saat içinde çözümlenen çoğu güç (elektrik) problemi buzdolabınızın ısı değerini etkilemeyecektir. Bununla birlikte, elektrik yokken buzdolabı kapılarını mümkün olduğunca az açın. Ancak kesinti 24 saatten fazla sürerse, tüm donmuş gıdaları çıkartın.

TEHLİKE

Çocuğun içeride kapalı kalma riski.
Eski buzdolabı veya dondurucunuzu atmadan önce;
- Kapıları söküp çıkartın.
- Çocukların içeriye kolayca girmelerini önlemek için rafları bulundukları yerde bırakın.

Bu cihaz izobütan soğutucu (R600a) maddesini içeriyorsa aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
R600a, yüksek düzeyde çevresel uyumluluğa sahip bununla birlikte aynı zamanda yanıcı bir doğal gazdır. Cihaz taşınırken ve kurulurken, soğutucu devrelerin hiç bir parçasının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.

Borulardan sızan gaz tutuşabilir veya gözlerde yaralanmaya yol açabilir. Eğer bir sızıntı tespit edilirse alevi açıkta bulunan yanar nesneleri veya tutuşması muhtemel kaynakları uzak tutun ve cihazın bulunduğu odayı bir kaç dakika havalandırın.
- Tutuşabilir hava-gaz karışımının oluşmasından kaçınmak için, eğer buzdolabı devrelerinde bir sızıntı meydana gelmişse kullanılan soğutucu maddenin miktarına bağlı olarak cihazın yerleştirileceği odanın hacmi tespit edilebilir. Odanın hacmi, ürünün içerisinde kullanılan her 8 gram R600a soğutucu gazı için $1m^3$ olmalıdır. Cihazınızdaki soğutucu miktarı buzdolabının iç kısmındaki tanıtım plakasında belirtilmektedir.
- Herhangi bir hasar emaresi gösteren bir ürünü asla kullanmayın. Eğer şüpheniz varsa satıcınıza danışın.

BUZDOLABININ KURULMASI

Aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizde buzdolabınız tam kapasite ile çalışacaktır. Çalışmaz ise güç kaynağını ve elektriği kontrol edin. Herhangi bir sorunuz olduğunda SAMSUNG servis merkezi ile temasa geçin.

1 Buzdolabını duvar ile arasında yeterli mesafe kalacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin. (Bu kılavuzda yer alan kurulum talimatlarına başvurun)

2 Buzdolabı prize takıldığı zaman, kapı açıldığında iç lamba yanacaktır.

3 Buzdolabının ısı kontrolünü en düşüğe ayarlayın ve bir saat kadar bekleyin. Dondurucu hafifçe soğumuş olur ve motor yumuşak ve sarsıntısız şekilde çalışır.

4 Buzdolabının ısısı yeterli miktarda düşük olduğunda, buzdolabına gıdaları yerleştirebilirsiniz. Buzdolabını çalıştırdıktan sonra uygun ısıya ulaşması bir kaç saat sürer.

5

- Buzdolabını fişe taktıktan sonra aşağıdaki Kablo Bağı ile kabloyu toparlayabilirsiniz.

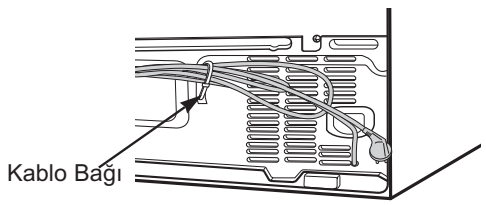

- Eğer buzdolabı uzun bir süre için kullanılmayacak ise elektrik kablosunun buzdolabının üstünde bulunan Kablo Kıskacı ile şekilde gösterildiği gibi toparlayabilirsiniz.

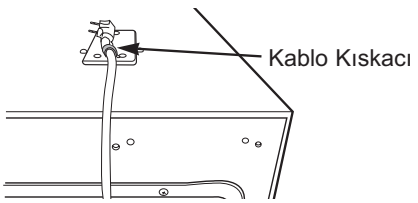

ANA ÖZELLİKLER

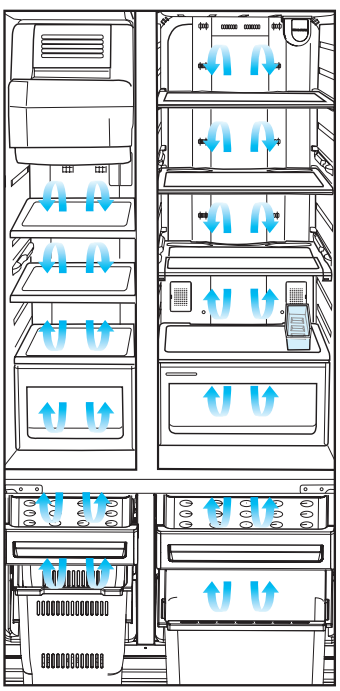

TDM System (Time-Divided-Multi-Evaporator system)
• Her bir bölümde bir buharlaştırıcı vardır. Ayrıca Mikroişlemciler ve soğuma-kontrol-valfı soğutma devrini kontrol eder. 4 adet buharlaştırıcı buzdolabındaki verimli çalışmayı ve nemliliği arttırır. Soğutma ve hava akış sistemleri farklı olduğundan buzdolabındaki yiyecek kokuları diğer bölümlerdeki yiyecekleri etkilemez.

Çoklu-Akış (Multi-Flow) Sistemi
• Soğuk hava her raf seviyesindeki çoklu çıkışlar üzerinden dolaşır. Bu sayede buzdolabının her tarafı serinletilmiş olur ve yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

Kapı Alarmı
• Kapı açık kaldığında bir sinyal sesi ile uyarılırsınız.

Xtra Fresh™ (Ekstra Taze)
• Geliştirilmiş nemlilik kontrolü sebze ve meyveleri taze tutar.

Arctic Select Zone™ (Arctic Seçim Bölgesi) Çekmecesi
• Arctic Select Zone Çekmecesi TDM sistemi ile dondurucudan buzdolabına dönüştürülebilir. Gıdalara göre Güçlü Dondurma (Power Freeze), Dondurma (Freeze), Hafif Dondurma (Soft Freeze) veya Soğutma (Cool) olarak seçim yapabilirsiniz.

Fresh Select Zone™ (Taze Seçim Bölgesi) Çekmecesi
• Saklanan gıdaya göre Hafif Dondurma (Soft Freeze), Buz Tutma (Chill), Soğutma (Cool) veya Taze Tutma (Fresh) olarak seçim yapabilirsiniz. Soğutma ve Taze Tutma seçeneklerinde nemlilik TDM sistemi tarafından kontrol edilir.

KONTROL PANELİ

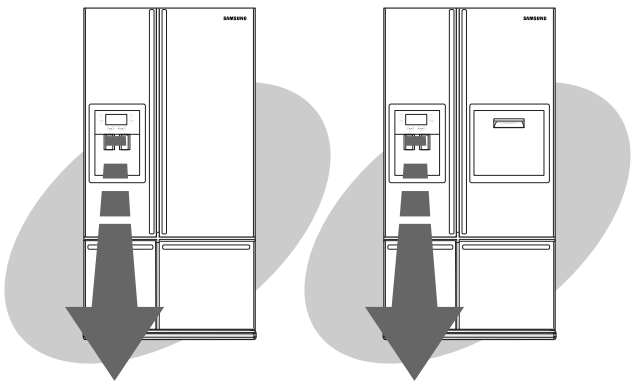

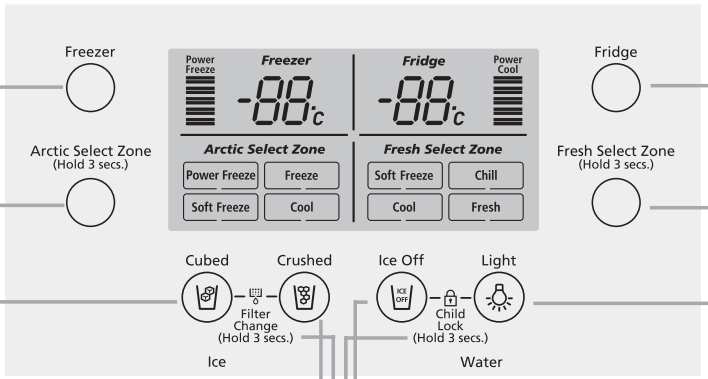

Dondurucu Düğmesi
Tuşa basarak dondurucu bölmesi için istediğiniz ısı değerini ayarlayın veya yine tuşa basarak Güçlü Dondurma seçeneğini seçin/iptal edin.
Dondurucu Bölmesinin Isı Aralığı :
-25°C ~ -15°C (Isıyı -19°C'ye ayarlamanız tavsiye edilir.)
Dondurucu bölmesindeki ısı ayarına bağlı olarak dondurucu ısısını gösteren çubuklar 5 kademede değişir.

Arctic Select Zone Düğmesi
İşlevler aşağıdaki sıralama doğrultusunda seçilir:
Power Freeze→ Freeze → Soft Freeze → Cool.

Küp / Kırık Buz Düğmesi
Küp veya Kırık Buz seçenekleri için bu tuşu kullanın.

Filtre Değiştirme Düğmesi
Su filtresini değiştirdikten sonra Küp Buz ve Kırık Buz düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 3 saniye kadar basılı tutun.

Buzdolabı Düğmesi
Tuşa basarak buzdolabı bölmesi için istediğiniz ısı değerini ayarlayın veya yine tuşa basarak Güçlü Soğutma seçeneğini seçin/iptal edin.
Buzdolabı Bölmesinin Isı Aralığı : 1°C ~ 7°C (Isıyı 3°C'ye ayarlamanız tavsiye edilir.)
Buzdolabı bölmesindeki ısı ayarına bağlı olarak buzdolabı ısısına ait çubuklar 5 kademede değişir.

Fresh Select Zone Düğmesi
İşlevler aşağıdaki sıralama doğrultusunda seçilir:
Soft Freeze → Chill → Cool → Fresh.

Işık Düğmesi
Sebilin ışığını açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

Buz Yok Düğmesi
Buzmatiği kapatmak için bu tuşu kullanın.

Çocuk Kilidi Düğmesi
Buz Yok ve Işık düğmelerine aynı anda basın ve yaklaşık 3 saniye kadar basılı tutun.
Tüm tuşlar kilitlenecek ve çalışmayacaktır.
Su ve Buz sebili kolları da çalışmaz.

NOT

- "Ice Off" (Buz Yok) düğmesine basın ve "Çocuk Kilidi" işlevini gerçekleştirin. Terlemeyi sağlayan ısıtıcı kapanır.
- Eğer bu işlevle birlikte sebilin veya içecek istasyonunun kapağının etrafında terleme görünüyorsa tekrar deneyin. Ardından ışık sönecek ve terleme kontrol işlevi gerçekleşmiş olacaktır.

DİJİTAL PANEL

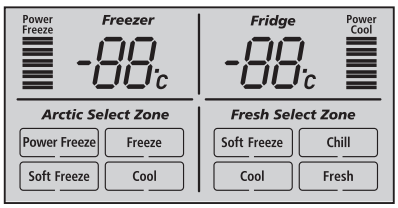

Dondurucu

- Ekranın sol üst tarafı Dondurucu bölmesinin bilgilerini gösterir.
  İki haneli değer o anki mevcut dondurucu ısısını ifade eder.
  Görünen 5 seviye çubuğu o anda geçerli olan ve -25°C ~ -15°C arasında değişen dondurucu ısı ayarını gösterir. (5 çubuk en soğuk ayardır) "Power Freeze" göstergesi ise Güçlü Dondurma işlevinin çalıştığını ifade eder.

Buzdolabı

- Ekranın sağ üst tarafı Taze Gıda bölmesinin bilgilerini gösterir.
  İki haneli değer o anki mevcut buzdolabı ısısını ifade eder.
  Görünen 5 seviye çubuğu o anda geçerli olan ve 1°C ~ 7°C arasında değişen buzdolabı ısı ayarını gösterir. (5 çubuk en soğuk ayardır)
  "Power Cool" göstergesi ise Güçlü Soğutma işlevinin çalıştığını ifade eder.

Arctic Select Zone (Arctic Seçim Bölgesi)

- Ekranın sol alt tarafı en alttaki sol çekmece bölmesinin bilgilerini gösterir.
  "Power Freeze" donma işlemini hızlandırır. Bu, yaklaşık 2,5 saat kadar çalışır.
  "Freeze" o anki mevcut dondurma ısısında çalışır ve Dondurucu düğmesiyle aynı ısı değerindedir.
  "Soft Freeze" yiyecekleri yaklaşık -5°C'lik ısı değerinde taze tutar.
  "Cool" ise o anki mevcut buzdolabı ısısında çalışır.

Fresh Select Zone (Taze Seçim Bölgesi)

- Ekranın sağ alt tarafı en alttaki sağ çekmece bölmesinin bilgilerini gösterir.
  "Soft Freeze" yiyecekleri yaklaşık -5°C'lik ısı değerinde taze tutar.
  "Chill" yiyecekleri yaklaşık -1°C'lik ısı değerinde taze tutar.
  "Cool" ise o anki mevcut buzdolabı ısısında çalışır ve Buzdolabı düğmesiyle aynı ısı değerindedir.
  "Fresh" sebze ve meyveleri taze tutar.

ISI KONTROLÜ

Dondurucu

- Dondurucu ısı değeri -25°C ve -15°C arasında ayarlanabilir.
- İstenen ısı değeri ısı ekranında görünene dek **Freezer** düğmesine tekrar tekrar basın.
- Isı ekranı sırasıyla -25°C ve -15°C arasında değişir. -25°C'den sonraki adım "Power Freeze"dir (Güçlü Dondurma). Ekran "Power Freeze"e ulaştığında -15°C'ye geri döner.
- Beş saniye sonra, ekran yeni dondurucu ısısına erişmek üzere değişecek olan gerçek dondurucu ısısına geri döner.

Güçlü Dondurma

- "Power Freeze"i seçerseniz dondurucunun iç ısısı yaklaşık 2.5 saat için düşecektir.
- "Power Freeze" işlemi bittikten sonra dondurucu ayarlı olduğu ısı değerine geri döner.

Buzdolabı

- Buzdolabı ısı değeri 1°C ve 7°C arasında ayarlanabilir.
- İstenen ısı değeri ısı ekranında görünene dek **Fridge** düğmesine tekrar tekrar basın.
- Isı ekranı sırayla değişir ve dondurucudaki aynı işlem yolunu kullanarak geri döner.

Güçlü Soğutma

- "Power Cool"u seçerseniz buzdolabının iç ısısı yaklaşık 2.5 saat için düşecektir.
- "Power Cool" işlemi bittikten sonra buzdolabı ayarlı olduğu ısı değerine geri döner.

DİKKAT

- Eğer dondurmayı ısı değeri -15°C'nin üstündeki bir dondurucuda saklarsanız, eriyebilir.
- Dondurucunun veya buzdolabının ısısı, kapının sıkça açılıp kapanması veya sıcak yiyeceklerden ötürü artabilir. Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine yol açar. Dondurucu ve buzdolabı normal ısı değerlerine döndüğünde yanıp sönme sona erer.

BUZ ve SOĞUK SU SEBİLİ

Buz Sebili

Buzmatik otomatik olarak bir seferde 8 küp ve bir günde de yaklaşık 120 adet küp üretir. Bu miktar dondurucunun ısısı Güçlü Dondurma fonksiyonu ve kapının açılıp kapanma sıklığı gibi faktörlerden etkilenebilir. Buzdolabını fişe taktığınızda, Küp Buz modu otomatik olarak seçilir.

Küp Buz, Kırık Buz veya buz yapmayı durduran Buz Yok seçenekleri için "Ice Type" (Buz Tipi) düğmesine basın.

- Küp Buz
- Kırık Buz
- Buz Yok (ICE OFF)

Buz sebili kolunu bir bardak ile itin.

- Buzun dışarı sıçramasını engellemek için bardağı sebil kolu ile aynı hizada tutun.

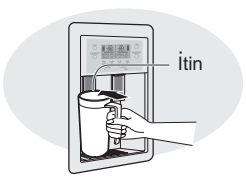

NOT

Sebil çıkışına parmağınızı veya herhangi bir cismi koymayın. Bu, yaralanmalara yol açabilir.

Su Sebili

Su tankının kapasitesi yaklaşık 1 litredir.

Soğuk Su

- Su sebili kolunu bir bardak ile itin.
- Eğer buzdolabını yeni kurduysanız, ilk altı bardak dolusu suyu atarak su tedarik sistemindeki olası pislikleri temizleyin.

UYARI

Eğer uzun bir tatil veya yolculuğa çıkacaksanız ve su veya buz sebili kullanılmayacaksa su musluğunu kapatın. Aksi takdirde su kaçağa neden olabilir.

UYARI

Tatil Hazırlığı

Buz tipini "ICE OFF" (BUZ YOK) konumuna ayarlayın ve buzdolabına giden su kaynağını kapatın.

RAFLAR ve SEPETLER

Dondurucu ve Buzdolabı

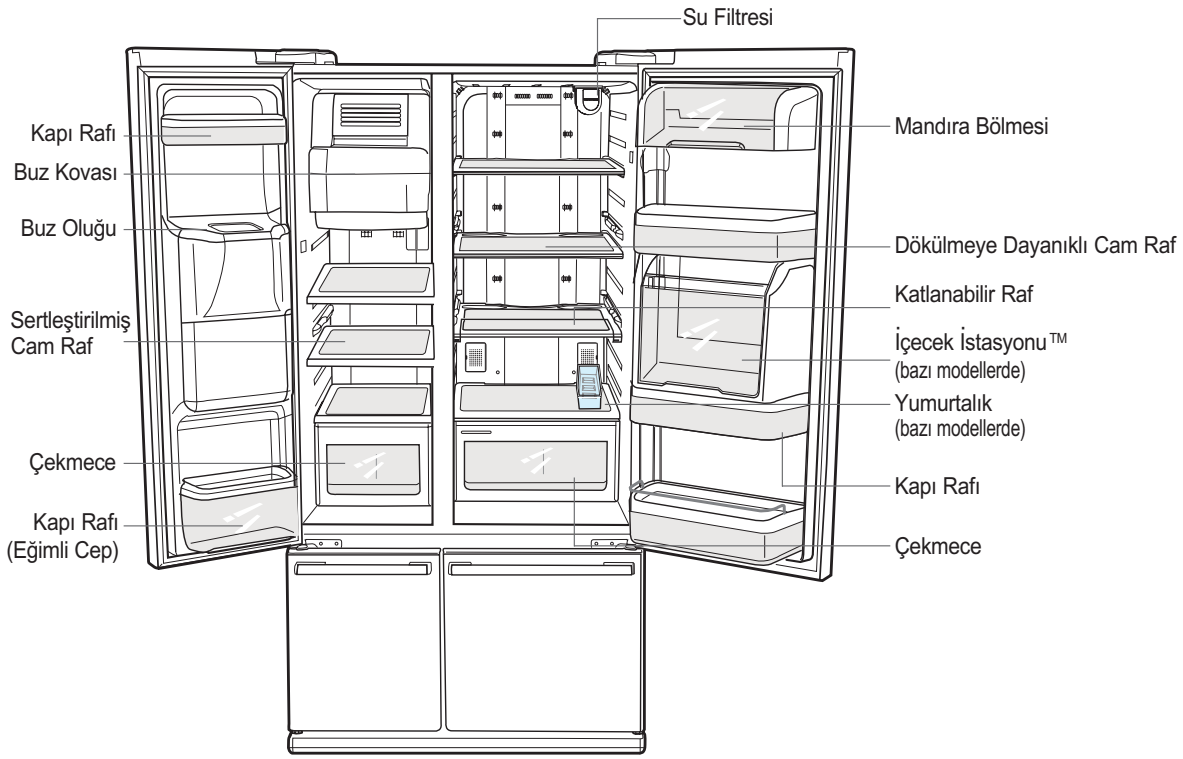

Arctic Select Zone™ ve Fresh Select Zone™

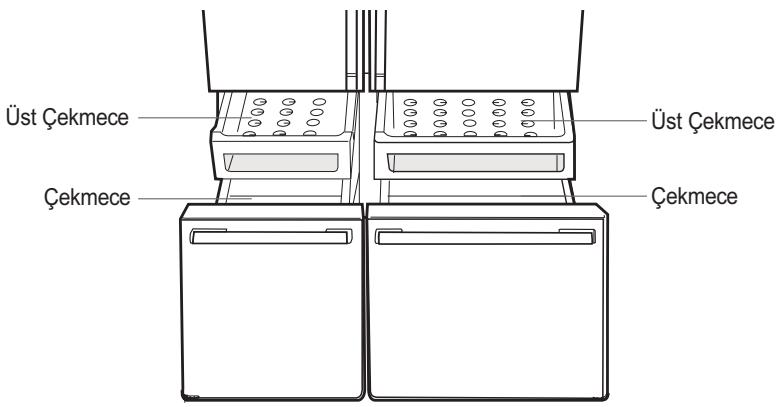

GIDA SAKLAMA REHBERİ

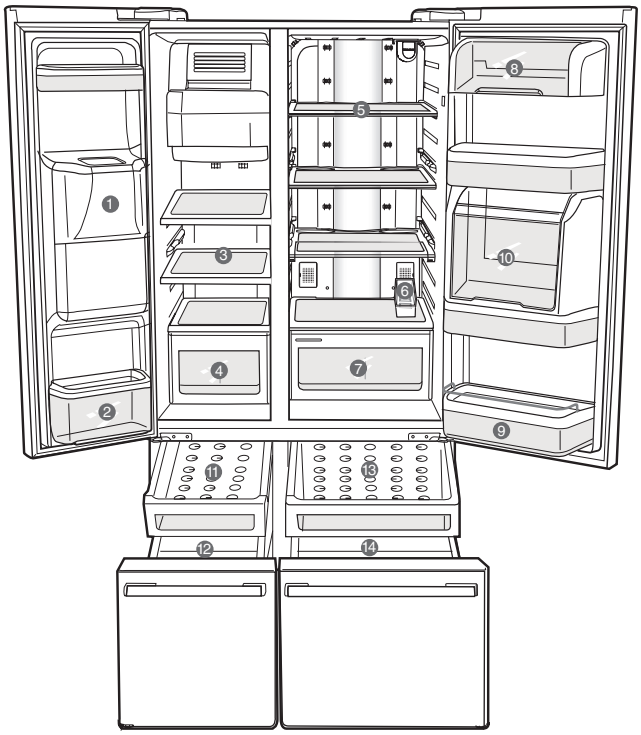

BUZLUKTA DONMUŞ GIDA SAKLAMA

1 **Buz Oluğu**

DİKKAT

Buz oluğuna veya buz kovasına parmağınızı, elinizi ya da herhangi bir cismi koymayın.
Aksi takdirde bu yaralanmaya ve/veya cihazda hasara ve bozulmalara yol açabilir.



2 **Kapı Rafı (Eğimli Cep)**

- Küçük paketlerdeki donmuş gıda için kullanılabilir.



3 **Sertleştirilmiş Cam Raf**

- Her tip donmuş gıdayı saklamak için kullanılabilir.

4 **Çekmece**

- Et ve kuru gıda saklamak için kullanılabilir. Saklanan gıda folyo veya streç film gibi materyal ile sıkıca sarılmalı veya kap içerisinde muhafaza edilmelidir.

NOT

- Cihazdan en iyi performansı almak için;
  - Dondurucu bölmesindeki hava dolaşımına engel olacağı için yiyecekleri bölmenin arkasındaki havalandırmanın önüne çok yakın gelecek şekilde yerleştirmeyin.
  - Buzdolabına/buzluğa koymadan önce yiyeceği düzgün şekilde sarın veya hava geçirmez kap içine koyun.
  - Yeni hazırlanan bir yiyeceği donması için zaten donmuş olan bir gıdanın yanına koymayın.
- Dondurucu bölmesini karbondioksitli veya gzalı içecekler koymayın.
- Donmuş gıdaların maksimum saklama sürelerini ve son kullanma tarihlerini kontrol edin.

GIDA SAKLAMA REHBERİ

BUZDOLABINDA TAZE GIDA SAKLAMA

5 **Dökülmeye Dayanıklı Sertleştirilmiş Cam Raf**
- Her tip soğuk gıda için kullanılır.
- Kırılmaya karşı dayanıklı ve güvenlidir.
- Cam yüzeyindeki dairesel işaretler normal bir fenomendir.

6 **Yumurtalık (bazı modellerde)**
- Yumurtaları kaba koyun ve onları rafa yerleştirin.

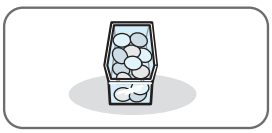

7 **Meyve ve Sebze Sepeti**
- Meyve ve sebzeleri saklamak için kullanılır.
- Bu çekmece hava geçirmezdir. En iyi nem kontrolü sayesinde meyve ve sebzelerin tazeliğini uzun süre korumasını sağlar.

8 **Mandıra Bölmesi**
- Tereyağı veya margarini saklamak için kullanılır.



9 **Galon Kapak Rafı**
- Süt ve yoğurt gibi küçük paketlerdeki gıdaları saklamak için kullanılabilir.

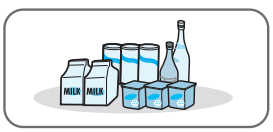

10 **İçecek İstasyonu**
- Sıkça kullanılan, şişe veya teneke kutudaki meşrubat ve çerezleri saklamak için kullanılır. Böylece buzdolabının kapısı açılmadan bunlara erişebilirsiniz.

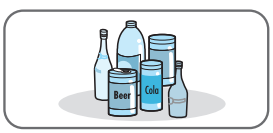

NOT

- Düşmemeleri için şişeler, sıkıca bir arada olacak şekilde saklanmalıdır.
- Buzdolabı için belirlenen ısı değerinin altında kalan bir soğuk değerinde çok uzun süre tutulursa bu cihaz sürekli tutarlı bir şekilde çalışmayabilir (içindekilerin çözülme olasılığı veya donmuş gıda bölmesindeki ısı değerinin artmış olması).
- Düşük ısı değerinde kolayca bozulabilecek, muz, kavun gibi gıdaları burada saklamayın.
- Cihazınız buzlanma yapmaz yani, buzların çözülmesi için manüel buz eritme yapmanıza gerek yoktur, bu işlem cihaz tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
- Çözülme işlemi sırasındaki ısı artışı ISO şartları ile uyumlu olmalıdır. Ancak buzdolabınınm buz eritme (çözülme) işlemi sırasında donmuş gıdaların ısı değerini bu artıştan korumak isterseniz, donmuş gıdayı bir kaç kat gazete kağıdı ile sarın.
- Çözülme sırasında donmuş gıdanın ısı değerindeki düşüş gıdanın saklama ömrünü kısaltacaktır.

DİKKAT

- Uzun bir tatil planlıyorsanız, buzdolabını boşaltmalı ve fişten çekmelisiniz. İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın. Aksi takdirde kötü kokular ve küf oluşabilir.
- Eğer buzdolabının içinde buğulanma oluşuyorsa bunu kuru bir bez veya havlu kullanarak silin.

ARCTIC SELECT ZONE™ ÇEKMECESİ REHBERİ

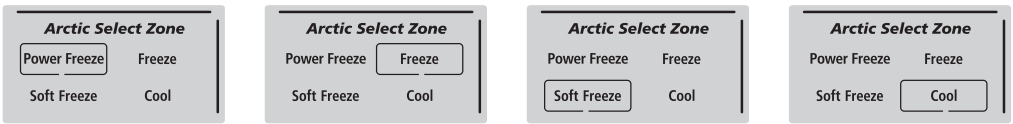

Dönüştürülebilir İşlevi

- "Arctic Select Zone" tuşuna basarak, gıdalarınız için uygun ısı işlevini seçebilirsiniz.
- Güçlü Dondurma (Power Freeze), Dondurma (Freeze), Hafif Dondurma (Soft Freeze) ve Soğutma (Cool) sıralaması dahilinde değişir.

Güçlü Dondurma

- Gıdaları daha hızlı dondurmak için "Power Freeze" (Güçlü Dondurma) işlevini kullanabilirsiniz.
- Güçlü Dondurma işlevi yaklaşık 2.5 saat boyunca sürekli çalışır. Ardından otomatik olarak dondurucunun ayarlı ısı değerine geri döner.
  - ☞ Dondurucuya şişe ve cam kap koymayın.
  - ☞ Dondurma hızı, gıdanın ağırlığı, yiyecekler arasındaki boşluklar ve kapının açılma sayısı gibi pek çok faktörden etkilenerek farklılık gösterebilir.
  - ☞ Eğer "Cool" seçili ise, "Power Freeze" işlevi çalışmaya başlamadan önce taze yiyeceği buzdolabı kısmına alın. Bu işlevin tamamlanmasından sonra dondurucu ısısına geri dönülür.

Dondurma

- "Freeze" (Dondurma) işlevi ayarlı dondurucu ısısını muhafaza eder.
  Örneğin; eğer Dondurucu -19°C'ye ayarlanmış ise Arctic Select Zone da (Arctic Seçim Bölgesi) aynı ısı değerine ayarlanacaktır.

Hafif Dondurma

- Et ve balığı buzdolabında olduğundan daha uzun bir süre taze tutmak için "Soft Freeze" (Hafif Dondurma) işlevini kullanabilirsiniz.
- -5°C'de etler hem daha uzun süre güvenle saklanırken hem de kolayca dilimlenebilecek kadar yumuşak kalırlar.
  ☞ "Hafif Dondurma" sırasında ısı -5°C olacağından şişe ve cam kapları Arctic Select Zone çekmecesine koymayın.

Soğutma

- Daha fazla taze gıda saklamak için "Cool" (Soğutma) işlevini kullanabilirsiniz.
- "Cool" ısısı yaklaşık 3°C'dir
  - Eğer "Freeze" veya "Soft Freeze" seçilirse, "Cool" işlevi çalışmaya başlamadan önce donmuş gıdaları dondurucuya taşıyın.

11 **Üst Çekmece**

- Çekmece taze veya donmuş gıdaları saklamak üzere dönüştürülebilir.

12 **Çekmece**

- Çekmece taze veya donmuş gıdaları saklamak üzere dönüştürülebilir.

FRESH SELECT ZONE™ ÇEKMECESİ REHBERİ

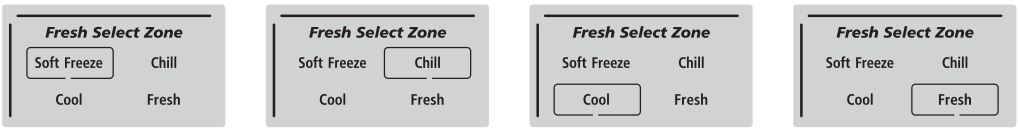

Taze İşlevi

- "Fresh Select Zone" tuşuna basarak, gıdalarınız için uygun ısı işlevini seçebilirsiniz.
- Hafif Dondurma (Soft Freeze), Buz Tutma (Chill), Soğuk Tutma (Cool) ve Taze Tutma (Fresh) sıralaması dahilinde değişir.

Hafif Dondurma

- Et ve balığı buzdolabında olduğundan daha uzun bir süre taze tutmak için "Soft Freeze" (Hafif Dondurma) işlevini kullanabilirsiniz.
- -5°C'de etler hem daha uzun süre güvenle saklanırken hem de kolayca dilimlenebilecek kadar yumuşak kalırlar.
  - "Soft Freeze" modunda ısı -5°C olacağından şişe cam kaplar veya yüksek oranda su içeren yiyecekleri Fresh Select Zone (Taze Seçim Bölgesi) Çekmecesinde tutmayın.

Buz Tutma

- Gıdaları yaklaşık -1°C'de taze tutmak için "Chill" işlevini kullanabilirsiniz.
- Suyun donma ısısına yakın olan -1°C'de gıdalar buzdolabının ısı değerine göre çok daha uzun süre güvenle saklanabilirler.
  - "Chill" modunda ısı 0°C'nin altında olacağından şişe cam kaplar veya yüksek oranda su içeren yiyecekleri çekmeceye koymayın.

Soğuk Tutma

- "Cool" işlevinde buzdolabının ayarlı ısısı muhafaza edilir.
  Örneğin; eğer Buzdolabı 3°C'ye ayarlı ise Fresh Select Zone da aynı ısı değerinde olur.
- Ayrıca bu işlevde TDM sistemi ile bölmedeki nemlilik yüksek oranda tutulur.
  - Eğer çok su içeren yiyecekleri kapaksız veya bir kağıda sarmadan koyarsanız, yüksek nemlilikten ötürü yan duvarlarda su damlacıkları oluşabilir.

Taze Tutma

- Sebze ve meyveleri daha taze tutmak için "Fresh" işlevini kullanabilirsiniz.
- "Fresh" modunda ısı değeri yaklaşık 4°C'dir. TDM sistemi ile sebze ve meyveleri saklamak için nemlilik yüksek oranda tutulur.

13 **Üst Çekmece**

- Taze gıdalar "Cool" veya "Fresh" modunda saklandıklarında çekmecedeki nemlilik yüksek oranda olur.

14 **Çekmece**

- Şişeleri de "Fresh" modunda saklayabilirsiniz.
  "Cool" ve "Fresh" modlarında çekmecedeki nemlilik yüksek orandadır.

DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1 **Tepsi Rafı (bazı modellerde)**

- Rafı sonuna kadar çekin. Ardından yukarı doğru kaldırın ve yerinden çıkartın.

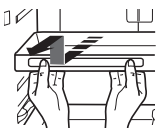

2 **Kapı Rafı**

- Kapı rafını iki elinizle birden tutun, yukarı doğru kaldırın.



3 **Çekmece**

- Çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe kaldırarak çıkartın.

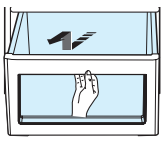

4 **Buz Kovası**

- Yukarı doğru kaldırıp, dışarıya çekerek çıkartın.

5 **Ön Ayak Kapağı**

- İki vidayı sökün.
- Yukarıya kaldırın, kapağı çekin.
- Ön ayak kapağını tekrar monte etmek için onu buzdolabıyla birleştirin ve aşağıya doğru kaydırın.

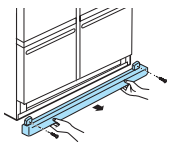

NOT

- Kapağı sökerken aşırı bir güç uygulamayın. Aksi takdirde bu yaralanmalara yol açabilir.

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1 **Dayanıklı Cam Raf**

- Rafı sonuna kadar çekin. Ardından yukarı doğru kaldırın ve nazikçe yerinden çıkartın.

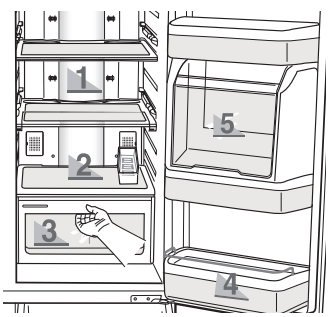

2 **Katlanabilir Raf**

❶ (Ⓑ) kodlu cam rafın altındaki (Ⓐ) kodlu cam rafı kaydırın.
❷ Cam rafları (Ⓐ &Ⓑ) şekildeki gibi yana yatırın ve her iki elinizle rafları yukarı doğru kaldırın.
❸ Yükseltilmiş olan cam rafları (Ⓐ &Ⓑ) tutun ve dikkatlice dışarı çekin.

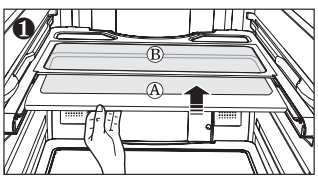

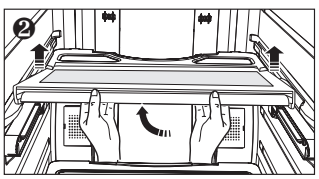

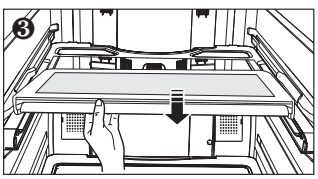

NOT

- Katlanabilir rafı monte ederken işlem sırasını aksi yönde takip edin.

3 **Sebze ve Meyve Sepeti**

- Çekmeceyi tutma yerinden tutun ve dışarı doğru çekin. Diğer elinizle çekmecenin alt tarafından hafifçe kaldırarak çekmeceyi çıkartın.

4 **Galon Kapı Rafı**

- Kapı rafını iki elinizle birden tutun, yukarı doğru kaldırarak çıkartın.

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

5 İÇECEK İSTASYONU™ (BEVERAGE STATION™) (BAZI MODELLERDE)

İçecek İstasyonunu™ açmak için İçecek İstasyonu™ kapağını tutun ve aşağıya doğru çekin.

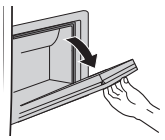

- İçecek İstasyonu™ erişimi kolay bir yerdedir ve enerji tüketimini azaltır. Zira mevcut olan meşrubat ve çerezlere erişmek için buzdolabının kapısını açmanıza gerek yoktur.

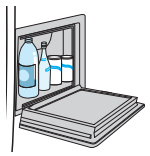

- En çok ihtiyaç duyduğunuz gıdaları saklamak için İçecek İstasyonunu™ kullanmanız tavsiye edilir.

Kapı açık olduğunda; bardaklar, içecek kutuları gibi öğeleri desteklemek için onu, tepsi olarak da kullanabilirsiniz.

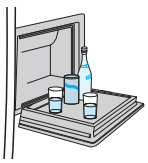

- Kapının yüzeyini çizmeyin.

DİKKAT

- İçecek İstasyonunun™ kapağı asla çıkartılmamalıdır. Eğer kapağı kaybolursa Içecek Istasyonu™ çalışmaz.
- İçecek İstasyonunun™ kapağını kapattığınızda elinizi veya parmağınızı kapak çerçevesinin etrafında tutmayın. Bu elinizin veya parmağınızın sıkışmasına ve yaralanmalara yol açabilir.
- Açık kapağı tepsi olarak kullandığınızda üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Çocukların kapağa asılarak oynamasına izin vermeyin. Aksi takdirde yaralanmalar olabilir ve/veya cihaz hasar görebilir.
- İçecek İstasyonunun™ kapağını açarken, bir çocuğun başına çarpmaması için dikkat gösterin.

NOT

- Buzdolabı ve Dondurucu aksesuarlarını çıkartmadan önce lütfen yiyecekleri dışarı çıkartın.

ARCTIC SELECT ZONE AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1

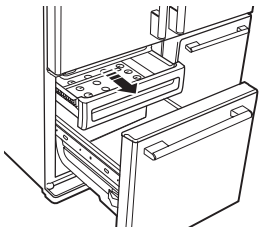

Arctic Select Zone (Arctic Seçim Bölgesi) Kapısını açın.
Üst çekmecenin ön kısmından tutun, dışarı doğru çekin.

2

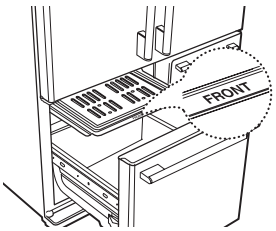

Üst kapağın ön tarafını dışarı doğru çekin.

3

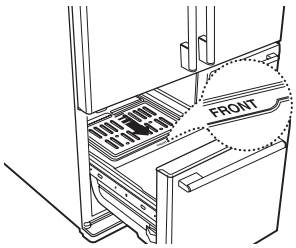

Kapağın ön tarafını çekin.

4

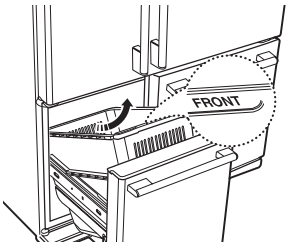

İlk önce sepetin ön tarafını kaldırın ve dikkatlice dışarıya çıkartın (her iki elinizi birden kullanın).

NOT

• Dışarı çıkartmadan önce sepeti boşaltın.

FRESH SELECT ZONE AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1

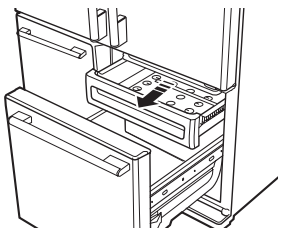

Fresh Select Zone (Taze Seçim Bölgesi) Kapısını açın.
Üst çekmecenin ön kısmından tutun, dışarı doğru çekin.

2

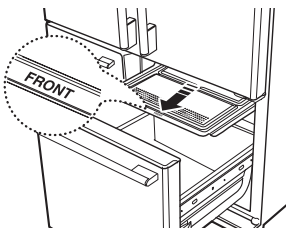

Üst kapağın ön tarafını dışarı doğru çekin.

3

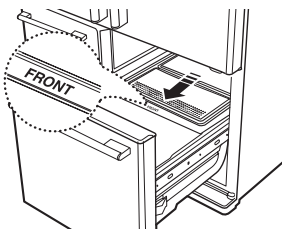

Kapağın ön tarafını çekin.

4

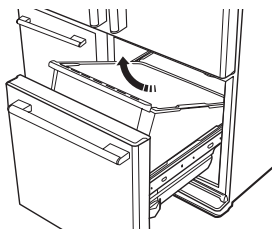

İlk önce sepetin ön tarafını kaldırın ve dikkatlice dışarıya çıkartın (her iki elinizi birden kullanın).

NOT

• Dışarı çıkartmadan önce sepeti boşaltın.

AKSESUARLARIN TEMİZLENMESİ

İç

- Aksesuarları yumuşak bir deterjan ile temizleyin ve ardından kuru bir bezle silin.
- Aksesuarları yıkadıktan sonra, yeniden kullanmadan önce kurumuş olduklarından emin olun.

Dış

- Dijital paneli ve ekran panelini temiz bir bezle silin.
- Kapılar, tutma yerleri ve kabin yüzeyleri yumuşak bir deterjan ve bezle temizlenmelidir. Ardından temiz bir bezle kurulayın.
  - Temizlik için Benzen, Tiner veya Clorox™ gibi maddeler kullanmayın.
  - Temizlik sırasında buzdolabının yüzeyine doğrudan su sıkmayın.



Arka

- Yılda bir veya iki defa arkada biriken tozları almak için elektrikli süpürge kullanın.



DİKKAT

- Kapağı açmayın. Aksi takdirde elektrik çarpabilir.

Buz ve Su Sebili

- Buz ve su sebilini temizlemek için nemli bir bez kullanın. Ardından kuru bir bezle kurulayın.
- Drenaj ızgarasını kuru tutmak için buz ve su sebiline dokunmayın.

İçecek İstasyonu™ (bazı modellerde)

- İçecek İstasyonunu™ temizlemek için nemli bir bez kullanın. Ardından kuru bir bezle kurulayın.

Lastik Kapı Contaları

- Lastik kapı contaları (kapı lastikleri) kirli ise kapılar tam olarak kapanmayacaktır. Bu yüzden buzdolabı verimli şekilde çalışmayabilir. Kapıları yumuşak bir deterjan ve nemli bir bezle temizleyin. Ardından kuru bir bezle kurulayın.

DİKKAT

- Buzdolabı fişe takılı iken buzdolabına su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabını benzen, tiner, otomobil deterjanı gibi maddelerle temizlemeyin. Bu, yangına yol açabilir.

UYARI

- İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
  - Aksi takdirde kötü kokular ve küf oluşabilir.

İÇ LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

DİKKAT

İç lambayı değiştirmeden önce buzdolabını fişten çekin.
Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis merkeziniz ile temasa geçin.

UYARI

Ampul sıcak olabilir.

BUZDOLABINDAKİ İÇ LAMBA

Üst

1 Soğuk hava kanalının üstünde etrafı → ile işaretlenmiş üst lamba kapağının her iki yanını itin. Ardından hava kanalını çekip alın.

2 Soğuk hava kanalının altında → ile işaretlenmiş alt lamba kapağının her iki yanını itin. Ardından çekip alın.

3 Lambayı değiştirdikten sonra, önce alt lamba kapağını sonra da üst lamba kapağını tekrar yerine monte edin.

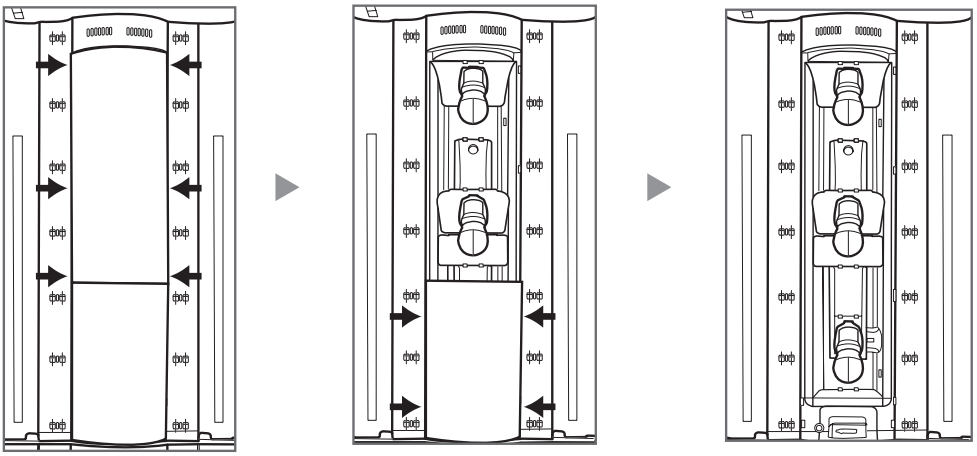

İÇ LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

DİKKAT

İç lambayı değiştirmeden önce buzdolabını fişten çekin.
Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis merkeziniz ile temasa geçin.

UYARI

Ampul sıcak olabilir.

DONDURUCUDAKİ İÇ LAMBA

Dondurucunun ışığı auger motor kutusunun altında yer almaktadır.

1 Işık kapağının üstündeki orta kısma bastırın ve ışık kapağını aşağıya doğru çekin.

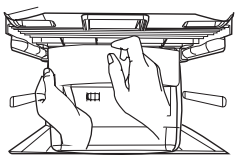

2 Lambayı yeni bir tane ile değiştirin.

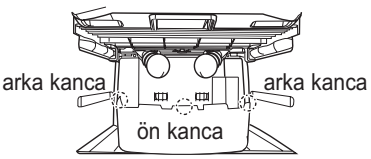

3 Işık kapağını yerine monte edin. İlk önce ışık kapağının arka kancasını ışık kutusuna hizalayın. Ardından ön kancayı itin.

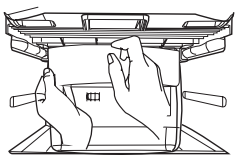

NOT

Dondurucu ve Buzdolabının lambaları için lütfen SAMSUNG bayinizle temasa geçin.
Maksimum 40 watt gücünde E26 ölçüsünde lamba kullanın.

ARCTIC ve FRESH SELECT ZONE BÖLMELERİNDEKİ İÇ LAMBA

Arctic ve Fresh Select Zone ışıkları buzdolabının alt bölmesinde bulunur.

1 Lamba değiştirmek istediğiniz bölmenin kapısını açın. İçerisindeki tüm yiyecekleri boşaltın.

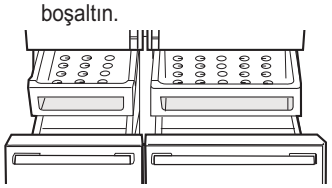

2 Buzdolabındaki bölümlemenin alt kısmına monte edilmiş olan lamba kapağını kontrol edin.

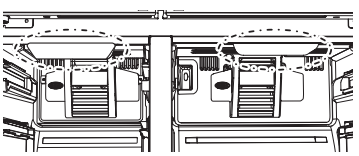

3 Ön kancayı ayırmak için buzdolabının içindeki lamba kapağının ön tarafını itin. Ayırmak için aşağıya doğru itin.

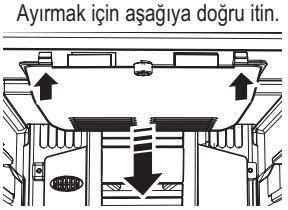

4 Lambayı yeni bir tane ile değiştirin.

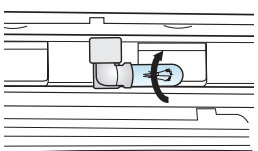

5 İlk önce lamba kapağının arka kancasını oluğa oturtun. Ardından ön kancanın oluğa oturması için onu kaldırın.

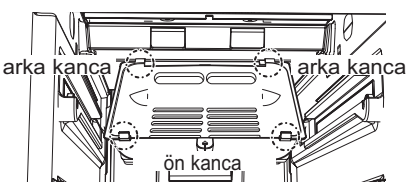

NOT

Dondurucu ve Buzdolabının lambaları için lütfen SAMSUNG bayinizle temasa geçin.
Maksimum 25 watt gücünde E14 ölçüsünde lamba kullanın.

SU FİLTRESİ

Su "Filtre Göstergesi" ışığı

- "Filtre Göstergesi" ışığı sayesinde su filtresi kartuşunun değiştirme zamanını takip edebilirsiniz. Işık yeşilden turuncuya döndüğünde bu, geçerli kartuşun değiştirilme zamanının geldiğini bildirir. Işık kırmızıya döndüğünde ise kartuşu hemen değiştirmeniz tavsiye edilir. (detaylı bilgi için "Su Filtresinin Kurulumu" bölümüne bakınız)

Su filtresi olmadan sebilin kullanımı

- Su filtresi kartuşu olmadan buz ve su sebilini kullanamazsınız.

Değiştirilebilir filtreleri sipariş etmek için

- Daha fazla su filtre kartuşu sipariş etmek için yetkili SAMSUNG satıcınızla temasa geçin.

Su filtresi takılı olmadan Su Sebili ve Buzmatik işlevleri çalışmaz.

KAPILAR

Buzdolabı kapıları özel bir açılıp kapanma işlevine sahiptir. Böylece kapıların her zaman güvenli ve sıkı şekilde kapatılması sağlanmış olur.

Kapıyı açarken gidebildiği yere kadar açın. Belli bir noktaya eriştiğinde kapı daima açık kalacaktır.

Kapı kısmi olarak açıldığında, otomatik olarak kendi kendine kapanacaktır.

BUZDOLABININ KURULMASI

Giriş Kapınızın Ölçülerinin Kontrol Edilmesi

Buzdolabının geçip geçmeyeceğinden emin olmak için giriş kapınızın ölçülerini kontrol edin.

Model			RM25*****
Ebat (mm)	Genişlik		908 mm
	Kasa Yüksekliği	menteşesiz	1744 mm
		menteşeli	1778 mm
	Derinlik	kol ile	895 mm
		kapısız	770 mm

Buzdolabı için Yer Seçimi

- Su kaynağına kolayca erişebilecek bir konum seçin.
- Buzdolabı için yeterli ölçüde alana sahip bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir konum seçin.
- Düz veya ona yakın zemine sahip bir konum seçin.

NOT

- Dondurucu kapısını sökmeden önce, su kaynağı hortumunu sökmeniz gerekmektedir. (Aksi takdirde su kaynağı hortumu zarar görebilir.)
- Sayfa 25'deki “Dondurucu Kapağının Çıkartılması” bölümüne bakın.

İç soğutma sisteminin hava dolaşımı için yeterli boş alan bırakın.

- Buzdolabında yeterli boş alan olmadığında iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.

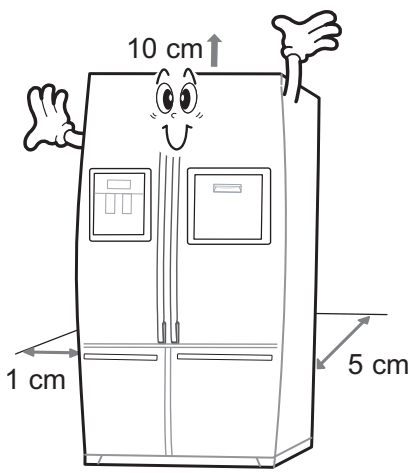

NOT

- Buzdolabını kurarken sağ, sol, arka ve üstte yeterli açıklık bırakın. Bu size güç tüketimini azaltabilme avantajı sağlar.
- Buzdolabını sıcaklığı 10°C'nin altına düşen yerlere kurmayın.

BUZDOLABININ KURULMASI

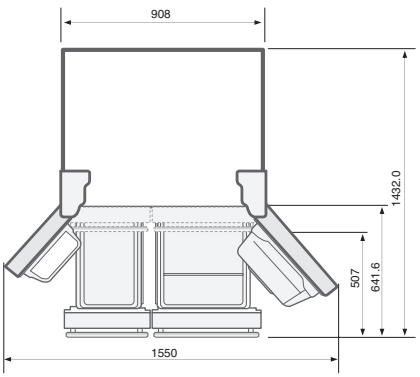

UYARI

- Kapıyı tam bir ani dönüşle açarken dikkatli olun. Yakın ünitelere çarpma ihtimali olabilir.

Yükleme Planı

NOT

Maksimum enerji verimi elde etmek için arka tarafta yeterli boşluk bırakmanız daha iyi olacaktır.
Daha fazla alan elde etmek için Dondurucu ve Buzdolabındaki kutuları, bölmeyi, Arctic Seçim Bölgesindeki üst kutuyu, Taze Seçim Bölgesindeki üst kutuyu çıkartabilirsiniz. Bunları çıkartmanız termal ve mekanik karakteristikte olumsuz bir etki yaratmaz.

DÜZLEŞTİRME

Eğer cihazın ön tarafı arka tarafından biraz daha yukarıda ise, kapısı daha rahatlıkla açılıp kapanabilir.

1 **Cihaz sola doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sol ayar ayağını düz başlı bir tornavida ile ok yönünde döndürün.

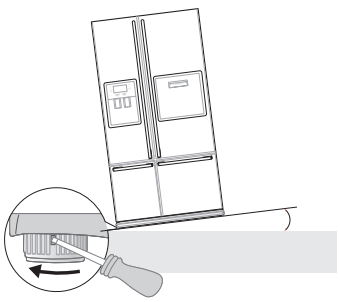

2 **Cihaz sağa doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sağ ayar ayağını düz başlı bir tornavida ile ok yönünde döndürün.

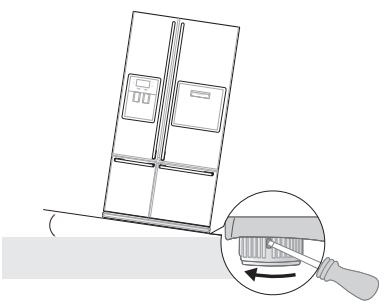

DİKKAT

- Buzdolabını düz bir yüzeye kurmak için yeterli alan bırakın.
  - Eğer buzdolabınızın seviyesi düzgün değilse, iç soğutma sistemi doğru çalışmayabilir.

KAPILAR ARASINDAKİ AÇIKLIĞIN AYARLANMASI

Lütfen ilk önce buzdolabını düzleştirin

Eğer buzdolabı hizalı şekilde düzleştirilmezse kapılar eşit olmayacaktır.

Durum 1) Dondurucunun kapısı buzdolabının kapısından daha alçakta ise.

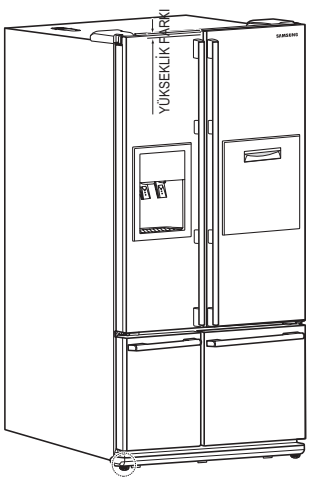

Düz uçlu bir tornavidayı (-) (①) kontrol kolundaki yuvaya (②) sokun ve saat yönünde çevirerek buzdolabını düzleştirin.

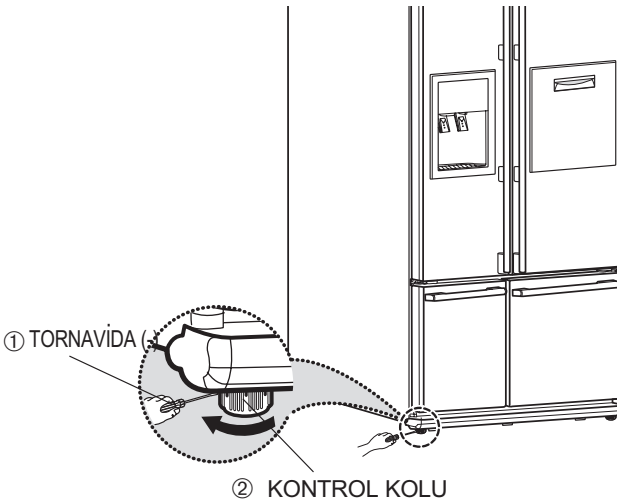

Durum 2) Dondurucunun kapısı buzdolabının kapısından daha yüksekte ise.

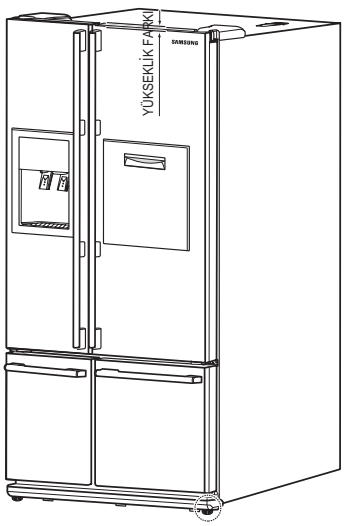

Düz uçlu bir tornavidayı (-) (①) kontrol kolundaki yuvaya (②) sokun ve saat yönünde çevirerek buzdolabını düzleştirin.

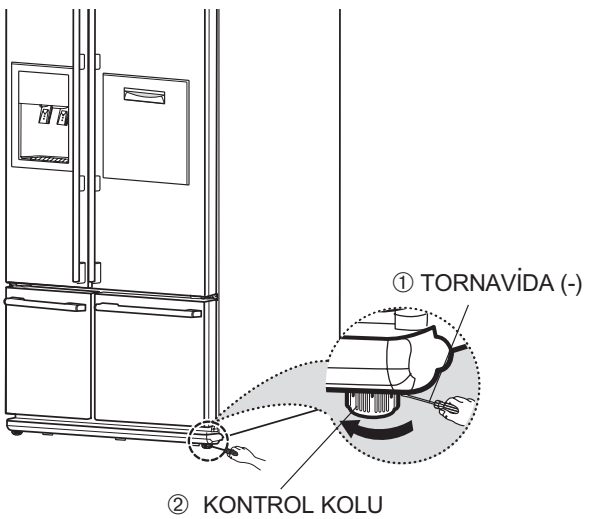

NOT

Küçük ayarlamaları kontrol kolunu döndürerek yapmayın, lütfen bir sonraki sayfaya başvurun.

KAPILAR ARASINDAKİ AÇIKLIĞIN AYARLANMASI

Kapılar arasında küçük ayarlamalar yapma

Buzdolabının kapısı dondurucunun kapısından daha alçakta ise

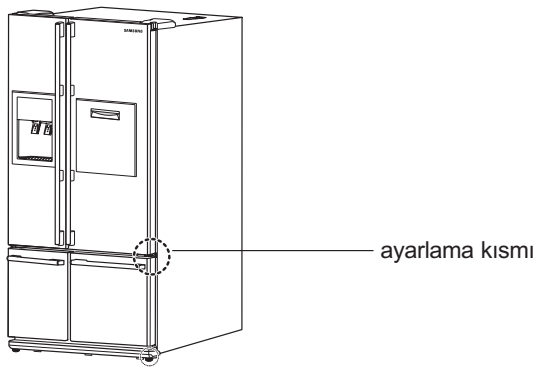

1) Fresh Select Zone Bölmesinin (①) kapağını açarsanız orta menteşeyi (②) görebilirsiniz.
2) Buzdolabı ile birlikte gelen somun anahtarını (③) orta menteşenin miline (④) yerleştirin.
3) Kapılar arasındaki yükseklik farkını ayarlamak için somun anahtarını (③) saat yönünde ( ) veya saat yönünün tersine ( ) döndürün.

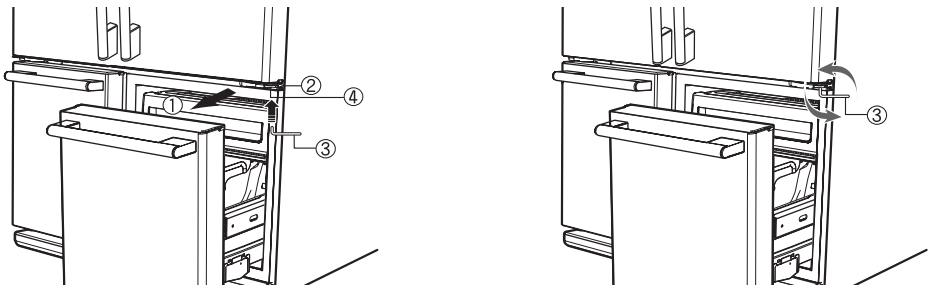

NOT Saat yönünün tersine ( ), çevirdiğinizde, kapı yukarıya doğru gider.

4) Kapıları ayarladıktan sonra, menteşe pulu (⑦) ve orta menteşe (⑧) arasındaki boşluğa bir pense (⑥) yardımı ile sıkıştırma -halkası (⑤) yerleştirin.
Takılacak olan sıkıştırma-halkalarının sayısı aralığa bağlıdır.

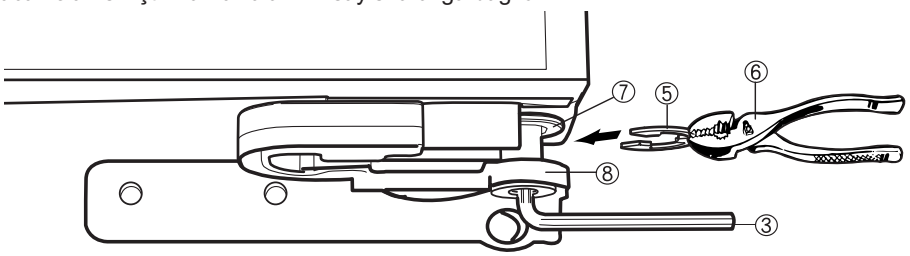

NOT Dört adet sıkıştırma-halkası buzdolabı ile birlikte gelmektedir.

KAPILAR ARASINDAKİ AÇIKLIĞIN AYARLANMASI

"Arctic Select Zone" kapısı "Fresh Select Zone" kapısından daha alçakta ise

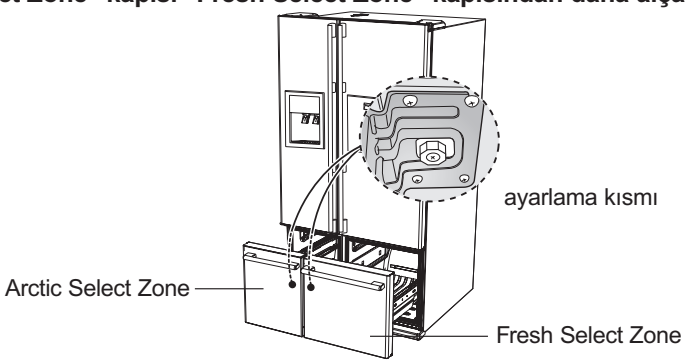

1) Arctic Select Zone Bölmesindeki yükseklik-ayarlayıcısını (①) bulun.
Kapıyı hafifçe gevşetmek için dört adet yıldız başlı vidayı (②) sökün.

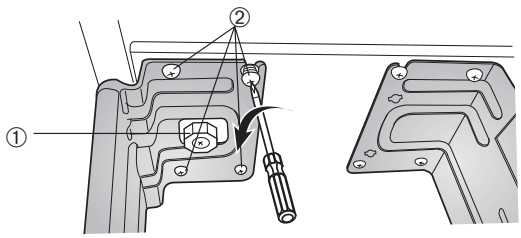

2) Ayarlayıcı-yıldız başlı vidayı (③) ayarlayıcıyı döndürmek üzere iki kez çevirerek gevşetin.

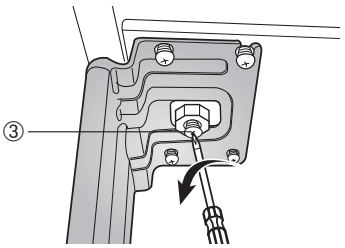

3) Kapı aralığını hizalamak için en iyi ayarlayıcı-seviyesini tespit edin.

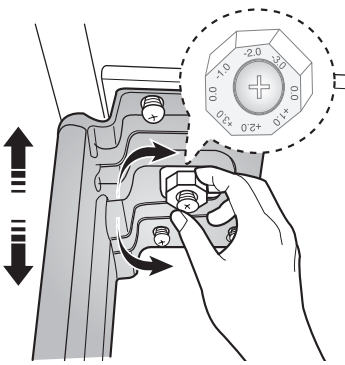

DURUM) Aşağıda gösterildiği gibi aralık yaklaşık 2mm.

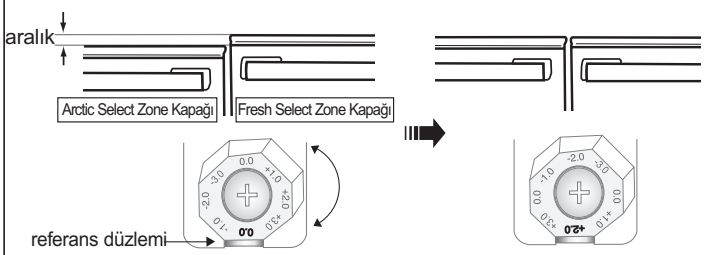

- Kapı aralığını azaltmak için ayarlayıcıyı +2 değerine denk gelecek şekilde döndürün.
- Döndürülecek ayarlayıcı değeri aralığa bağlıdır.

➡ **Ayarlamanın ardından vidaları (② & ③) ters yönde sıkın.**

NOT Fresh Select Zone Bölmesindeki ayarlayıcı da aynı şekilde kullanılabilir.

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Ön Ayak Kapağının Çıkartılması

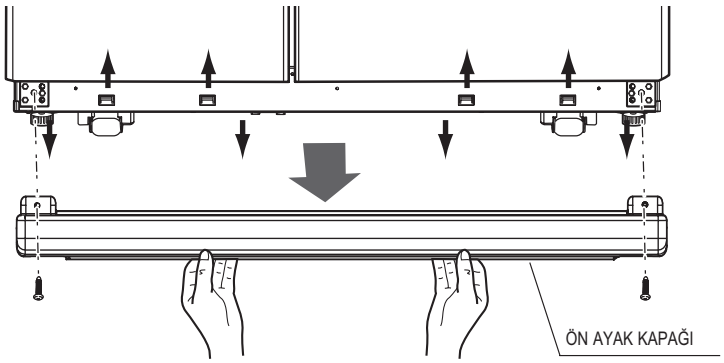

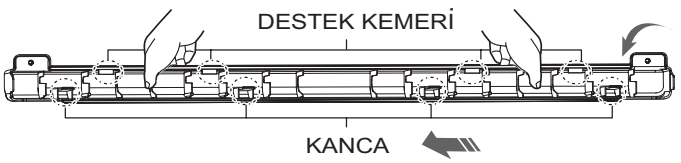

İki adet yıldız başlı vidayı ön ayak kapağından sökün.
Ön ayak kapağını her iki elinizle tutarak aşağıya doğru çekin ve üstteki destek kemeri ile yukarıya doğru kaldırarak çıkartın. Ardından alt kancalardan ayırın.

Dondurucu Kapısının Çıkartılması

NOT

- Kapıyı yukarıya doğru itin.
- Su borusunu sıkıştırmamak ve kapıdaki tellere zarar vermemek için çok dikkatli olun.
- Kapıları korumalı bir yüzeye yerleştirin.

1) Kapı kapalı iken, üst menteşe kapağını (①) bir tornavida yardımı ile çıkartın. Ardından bağlama halkasına (②) basarak su borusunu ayırın ve su borusunu (③) çekip alın.

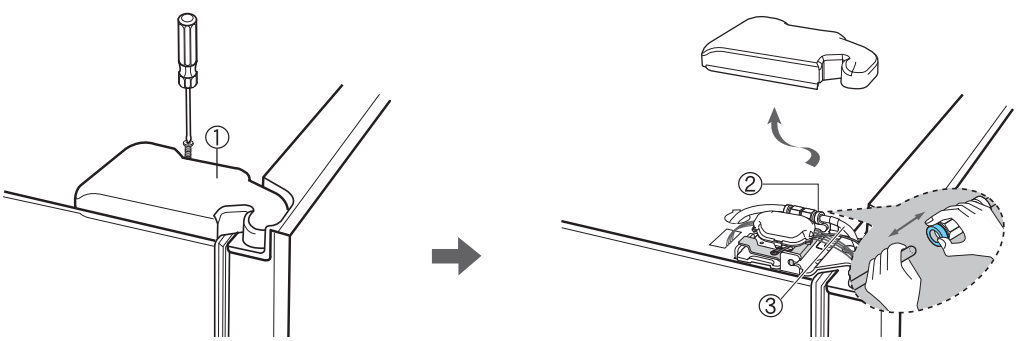

NOT

Su borusunu kesmeyin. Onu bağlayıcıdan ayırın.

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucu Kapısının Çıkartılması

2) Bağlantı kapağındaki (④) kancaları, bağlantıyı koruyarak ayırın ve onu açın.
Bağlantı üzerindeki manivela kancasını (⑤) itin ve tellerin bağlantısını kesin.

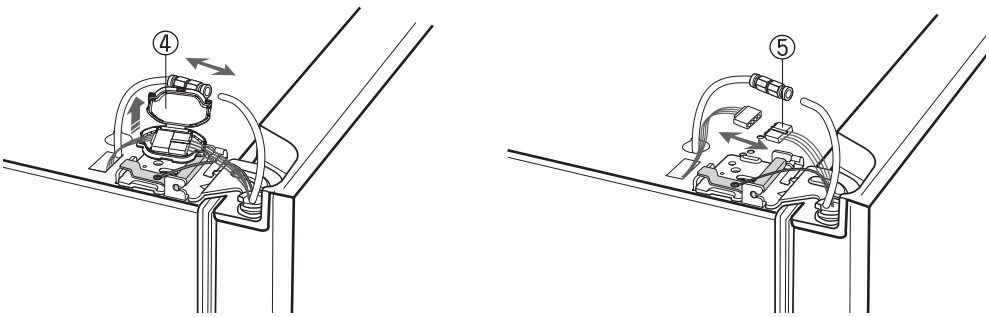

3) Çekin ve mandalı (⑥) açın. Ardından kapı menteşesini (⑦) ok yönünde çıkartıp alın.
Kapıyı çıkartırken, üstünüze düşmemesi için dikkatli davranın.

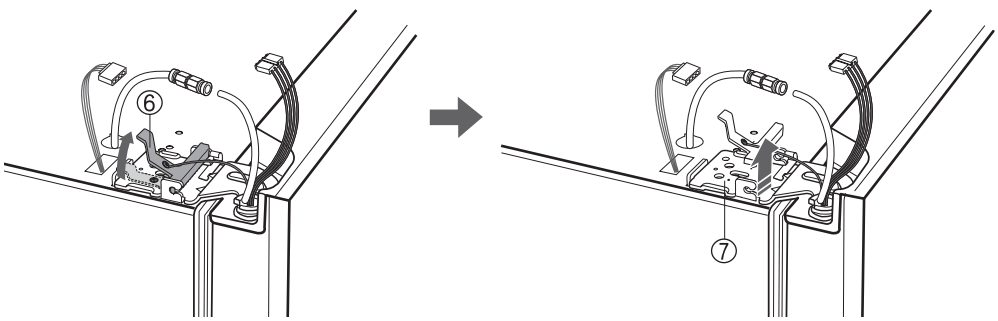

4) Kapıyı (⑨) dikkatlice kaldırarak alt menteşeden (⑧) çıkartın.

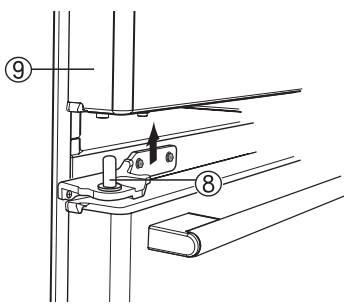

5) Yıldız başlı vidaları (⑩) ve iki adet altıgen başlı vidayı (⑪) alt menteşeden sökün.

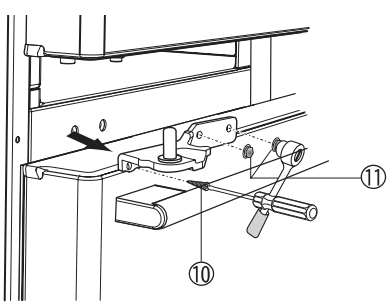

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Buzdolabı Kapısının Çıkartılması

1) Kapı kapalı iken, üst menteşe kapağını (①) bir tornavida yardımı ile çıkartın.

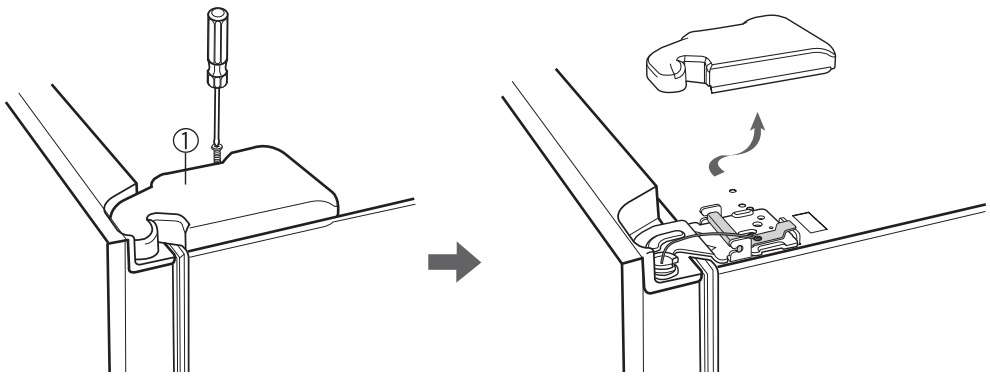

2) Mandalı (②) itin ve açın. Kapı menteşesini (③) ok yönünde çıkartın.

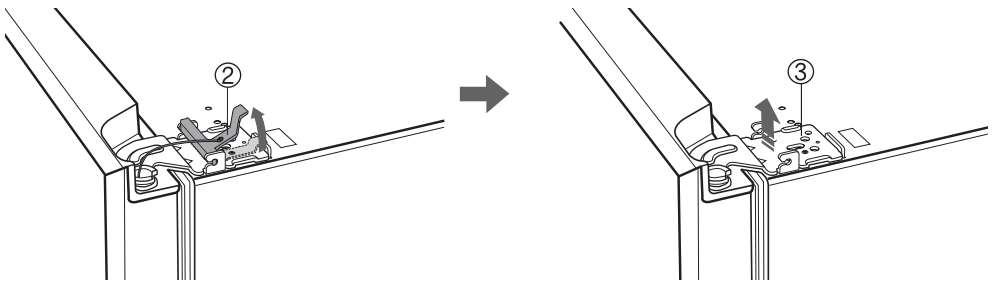

3) Kapıyı (⑤) dikkatlice kaldırarak alt menteşeden (④) çıkartın.

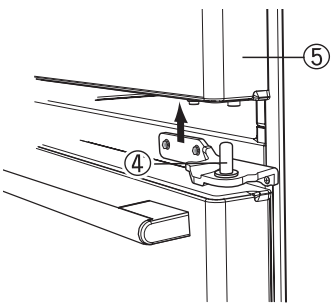

4) Yıldız başlı vidaları (⑥) ve iki adet altıgen başlı vidayı (⑦) alt menteşeden sökün.

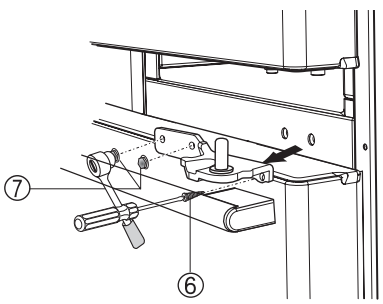

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Arctic Select Zone Bölmesinin Kapısının Sökülmesi

1) Arctic Select Zone Bölmesinin kapısını açın.

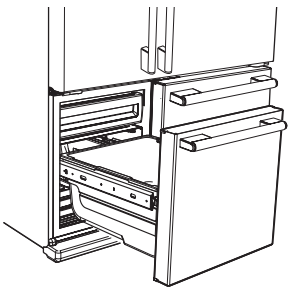

2) Arctic Select Zone Bölmesindeki kutuyu dışarı çıkartın.

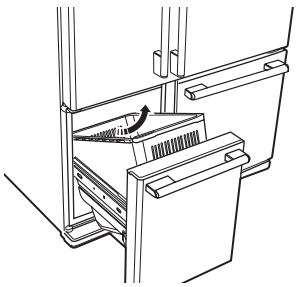

3) Arctic Select Zone Bölmesindeki sekiz adet yıldız başlı vidayı bulun. Altı adet yıldız başlı vidayı sökün. Diğer iki yıldız başlı vidayı (①) kapıyı yukarı doğru kaldırmak için üç kez döndürerek gevşetin. (Ayarlayıcı-yıldız başlı vidayı (②) sökmenize gerek yoktur.)

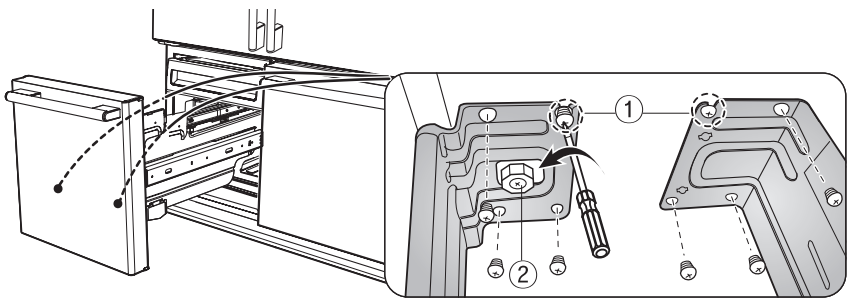

4) Kapıyı her iki elinizle tutup yukarı doğru kaldırın ve dikkatlice raydan çıkartın.

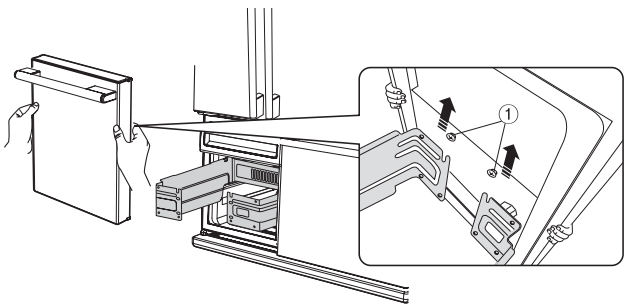

5) Rayı dikkatlice içeriye doğru kaydırın.

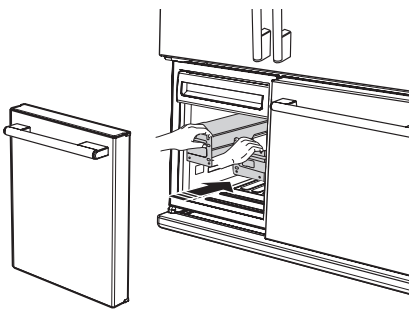

NOT Arctic Select Zone Bölmesinin kapağını monte etmek için işlem sırasını tersinden uygulayın.

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Fresh Select Zone Bölmesinin Kapısının Sökülmesi

1) Fresh Select Zone Bölmesinin kapısını açın.

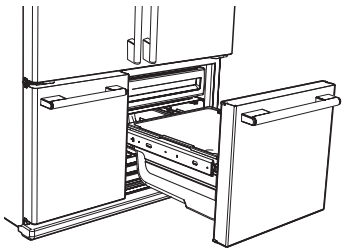

2) Fresh Select Zone Bölmesindeki kutuyu dışarı çıkartın.

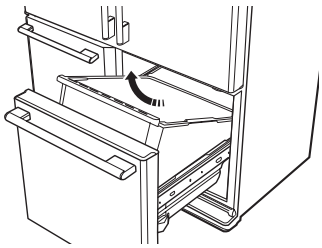

3) Fresh Select Zone Bölmesindeki sekiz adet yıldız başlı vidayı bulun. Altı adet yıldız başlı vidayı sökün. Diğer iki yıldız başlı vidayı (①) kapıyı yukarı doğru kaldırmak için üç kez döndürerek gevşetin. (Ayarlayıcı-yıldız başlı vidayı (②) sökmenize gerek yoktur.)

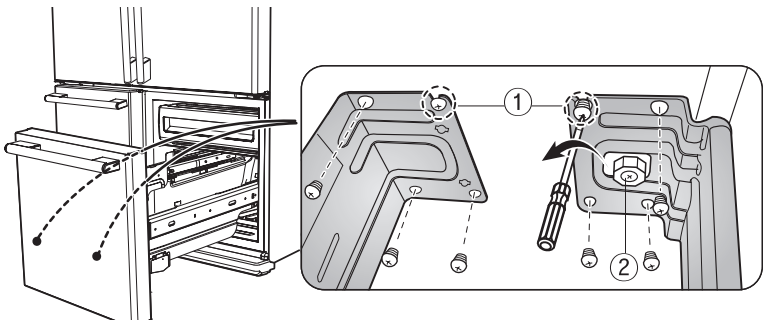

4) Kapıyı her iki elinizle tutup yukarı doğru kaldırın ve dikkatlice raydan çıkartın.

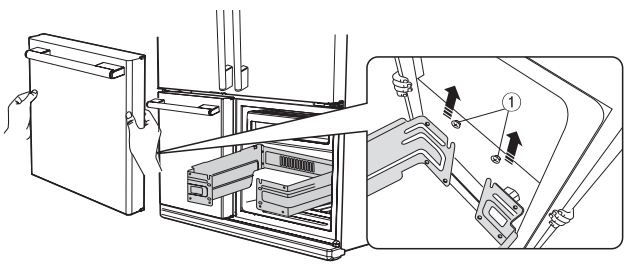

5) Rayı dikkatlice içeriye doğru kaydırın.

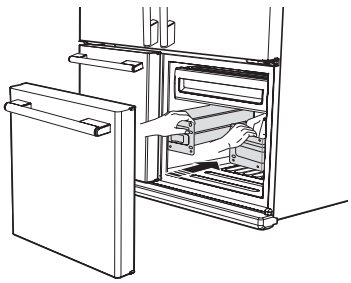

NOT Fresh Select Zone Bölmesinin kapağını monte etmek için işlem sırasını tersinden uygulayın.

BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI

Dondurucu Kapısının Tekrar Takılması

1) Yıldız başlı vidayı (①) ve iki adet altıgen başlı vidayı (②) menteşeye tamamen takın.

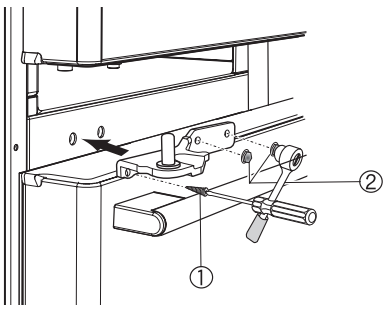

2) Kapının (④) altındaki deliği menteşe (③) üzerine yerleştirin.

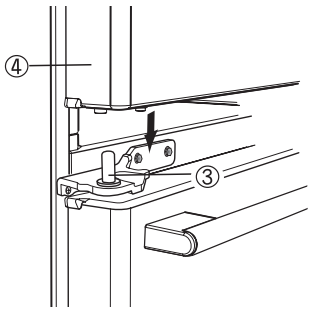

3) Üst menteşe milini (⑤) deliğe (⑥) yerleştirin. Menteşe destekleri (⑦) arasında düzleştirme yaptıktan sonra Mandalı (⑧) ok yönünde takın ve kapatın.
Su borusunu (⑨) ve telleri (⑩) bağlayın. Ardından su borusunu (⑨) askıya (⑪) yerleştirin.

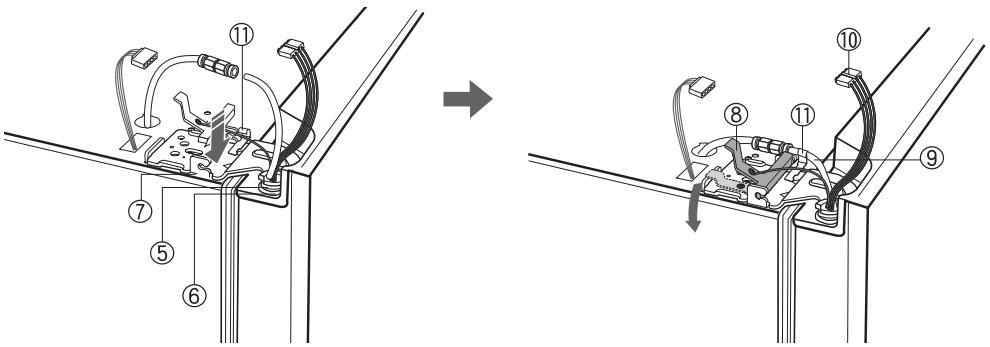

NOT Su borusunu taktığınızdan ve sonuna kadar ittiğinizden emin olun.

4) Konektör kapağının kılavuzundaki (⑬) konektörü (⑫) koyun ve kapatın.

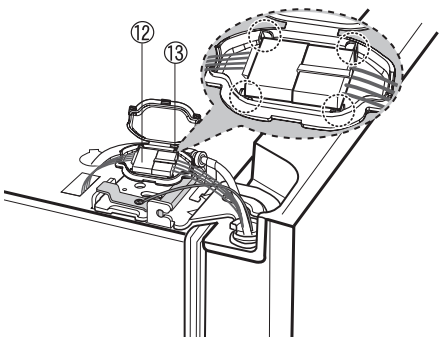

5) Üst menteşe kapağının ön tarafını (⑭) üst menteşenin ön tarafının üstüne (⑮) koyun ve ilk olarak üst menteşe kapağının önünden onu takın.
6) Menteşe kapağına (⑯) yıldız başlı bir vida takın.

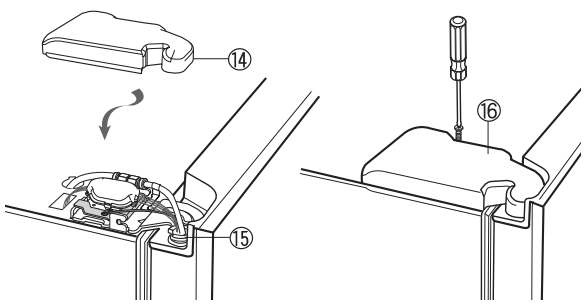

BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI

Buzdolabı Kapısının Tekrar Takılması

1) Yıldız başlı vidayı (①) ve iki adet altıgen başlı vidayı (②) menteşeye tamamen takın.

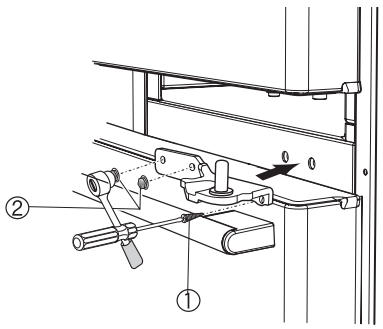

2) Buzdolabı kapısındaki altındaki deliği (④) menteşe (③) üzerine getirin.

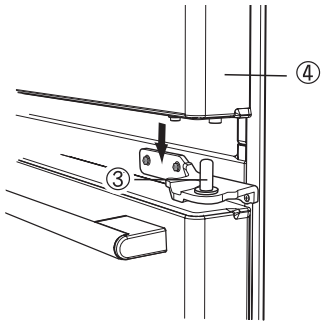

3) Üst menteşe milini (⑤) deliğe (⑥) yerleştirin. Menteşe desteklerini hizaladıktan sonra (⑦) Ok yönünde mandalı takın ve kapatın (⑧).

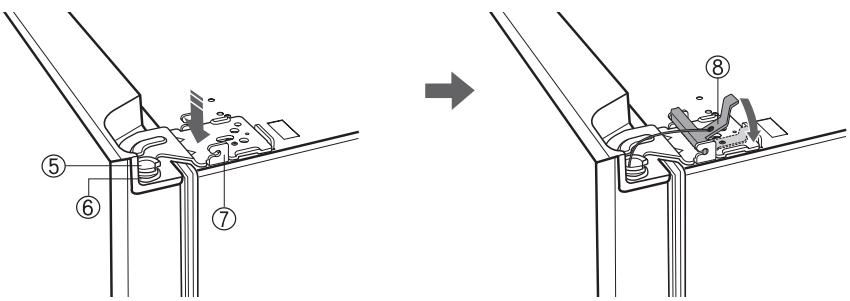

4) Üst menteşe kapağının ön tarafını (⑨) üst menteşenin ön tarafının üstüne (⑩) koyun ve ilk olarak üst menteşe kapağının önünden onu takın.

5) Menteşe kapağına (⑪) yıldız başlı bir vida takın.

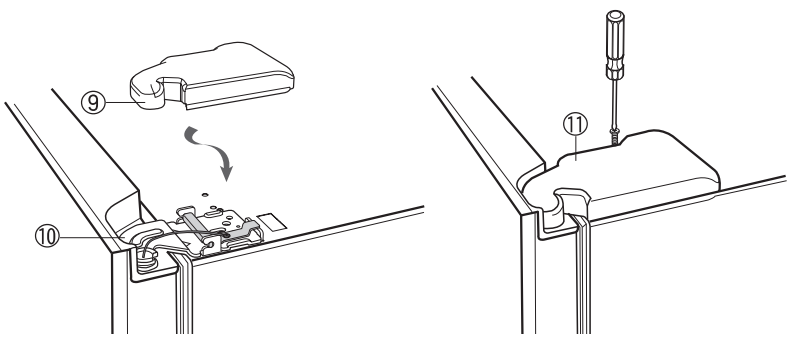

BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI

Ön Ayak Kapağın Takılması

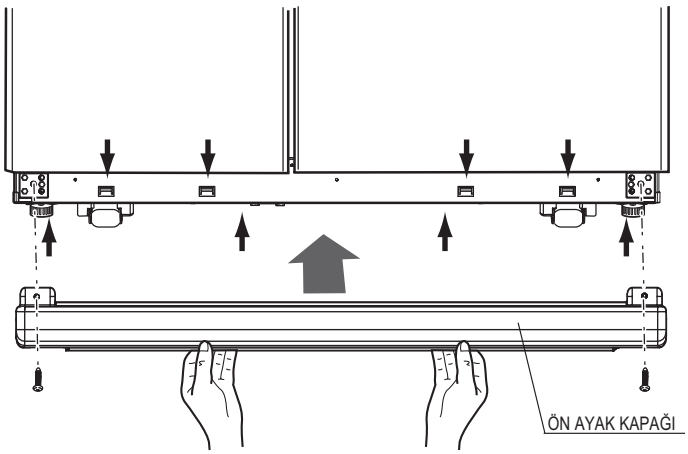

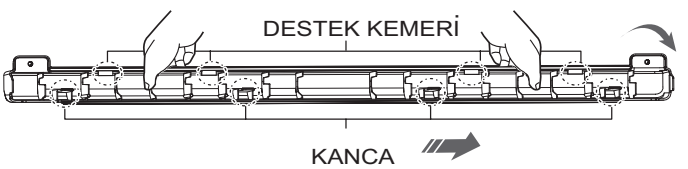

Ön ayak kapağını iki elinizle birden tutun ve alttaki kılavuz boyunca uzanan kancaları kaydırarak onu yerleştirin.
Ardından ön ayak kapağını birazcık yukarı doğru kaldırın ve üst destek kemerlerini kilit askılarına takın.
Ön ayak kapağına iki adet yıldız başlı vida takın ve sıkın.

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KONTROL EDİLMESİ

1) Buzmatiği düzgün şekilde çalıştırabilmek için, su basıncının 1.4 ~ 10 kgf/cm^2 (0.14 ~ 9.8Mpa, 19.9 ~ 142.2 psi, 1.37 ~ 9.8 bars) değerinde olması gerekir.
Bu değerde 100 cc'lik bir kağıt bardak 10 sn.'de doldurulabilir.

2) Su filtresi parçacıkları ayırır. Sterilize etmez veya herhangi bir mikro organizmayı yok etmez.

3) Eğer buzdolabı düşük su basıncına (1.4kgf/cm^2 altı, 0.14 Mpa, 19.9 psi,1.37bars) sahip bir bölgede kurulu ise, düşük basıncı karşılamak üzere güçlendirici bir pompa kurmalısınız.

4) Buzdolabının içindeki su depolama tankının başlangıçta tam olarak dolduğundan emin olun. Su, çıkıştan akana dek sebil koluna basın.

NOT

Dünya genelinde kullanılan bir su tedarik setini ek bir ücret karşılığında satıcınızdan alabilirsiniz. Buzdolabı üreticisi bakır boru içeren bir su tedarik seti kullanmanızı tavsiye eder.

Parçaların kontrol edilmesi

Su Filtresi



Su Borusu



Su Borusu Bağlantı Paketi

Sıkıştırma Vidası

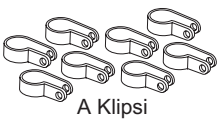

A Klipsi

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

(Durum 1)

Su tedarik hortumuna bağlantı

- Ana su tedarik musluğunu kapatın ve buzmatiği kapalı konumuna getirin.
- En yakındaki soğuk içme suyu hattını belirleyin.
- Buzmatik kurulum setindeki talimatları takip edin.

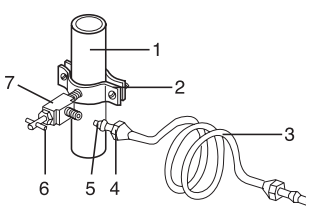

1.Soğuk Su Hortumu
2. Boru Kelepçesi
3. Bakır (veya Plastik) boru
4. Sıkıştırma Somunu
5. Sıkıştırma Manşonu
6. Kesme Valfı
7. Ambalaj Somunu

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

Su hortumunu buzdolabına bağlayın

- Sıkıştırma somununu ve plastik borunun etrafındaki halkayı kaydırın.
- Manşonu girdikten sonra, sıkıştırma somununu 1/4" sıkıştırma tertibatı ile sıkıştırın (birleşme).

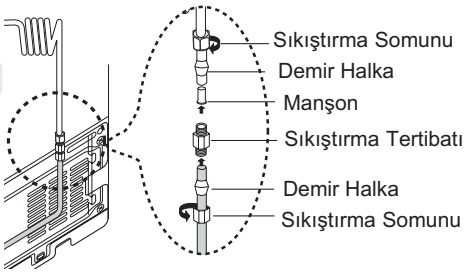

NOT Sıkıştırma somununu aşırı derecede sıkmayın.

- Şekildeki gibi, bakır (veya plastik) borudaki sıkıştırma somunu ve halkayı kaydırın. Sıkıştırma somununu sıkıştırma tertibatı ile sıkıştırın (birleşme).
- Suyu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin.

NOT Su hortumu sadece içilebilir suya bağlanmalıdır.

(Durum 2)

Su tedarik hortumunu kontrol edin

Su hortumunu bağlantı elemanı ile musluğa bağlayın.
- Ana su musluğunu kapatın.
- Musluğa bağlantı elemanı "A"yı takın.
- Tüm birleşmeler conta bandı (sızdırmaz bant) ile korunmalıdır.

GARANTİ BİLGİSİ
Bu, su hortumu kurulumu buzdolabı veya buzmatik üreticisinin garantisi kapsamında yer almamaktadır.
Pahalı su hasarı riskini en aza indirmek için bu talimatları dikkatlice takip edin.

Not:
Bağlantı elemanı mevcut musluğa uymuyorsa, en yakındaki yetkili servis merkezi veya satıcınıza gidin ve doğru bağlantı tertibatını satın alın.

UYARI
Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır
Sıcak su borusuna bağlandığı takdirde arıtıcının bozulmasına yol açabilir.

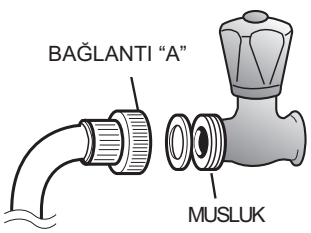

Su hortumunu buzdolabına bağlayın

- Buzdolabının kompresör kapağını çıkartın.
- Su hortumunu şekilde gösterildiği gibi valfa bağlayın.
- Bağladıktan sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, bağlantı işlemini tekrarlayın.
- Buzdolabının kompresör kapağını yerine takın.

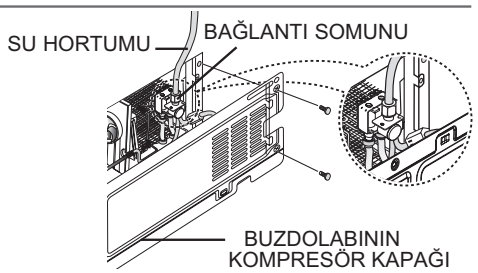

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

Su hortumunu güvenceye alın

- ”A” klipsini kullanarak, su hortumunu buzdolabının arkasına sabitleyin.
- Su hortumu güvence altına alındığında, su hortumunun eğilmiş, sıkışmış veya ezilmiş olmadığından emin olun. Su tedarik hortumunun kurulumunu tamamlayın.
- Buzdolabını çalıştırın ve tüm hava boşalıp da su hortumundan su gelene kadar sebilin sağ tarafındaki kola basın.
- Bu kez, su borusunun bağlantı noktasında bir sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Su hortumunu güvenceye aldıktan sonra buzdolabını istediğiniz konuma taşıyın. Buzdolabını bir kez konumlandırdıktan sonra bir daha mümkün olduğunca hareket ettirmeyin.

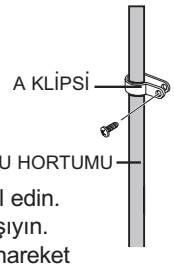

Su filtresini yerleştirin

1) Şekilde gösterildiği gibi öndeki kartuş kapağını çekerek ve yukarı doğru iterek yerinden çıkartın.

NOT Su filtresi kartuşu Buzdolabı bölmesinin sağ üst köşesinde bulunmaktadır.
Kontrol panelindeki ekranda “filter change” (filtre değişimi) göstergesi çıkarsa, filtre kartuşunu değiştirmeniz tavsiye edilir.

2) Su filtresini kutudan çıkartın. Ardından kartuştaki oku kartuş kapağı ile aynı hatta yer alacak şekilde hizalayın.

NOT Su basıncı yüksek olduğunda, su filtresinin kasasından su damlayabilir.
Filtre kapak deliğinin altına küçük bir tepsi koyarsanız, rafları daha kolay temizleyebilirsiniz.

3) Şekilde gösterildiği gibi filtreyi yerleştirin ve bir klik sesi duyana dek itin.

NOT Filtre kartuşunun kancası ile koruyucu çerçevenin hizalı olduğundan emin olun.

4) Filtre kartuşunun kapağını kapatın.

NOT Filtre kartuşunu değiştirdikten sonra, içinde kalan havadan kurtulmak için ilk altı bardak suyu boşaltın.
Su basıncı ile su püskürebileceğinden su kartuşunu sürekli olarak itip çekmeyin.

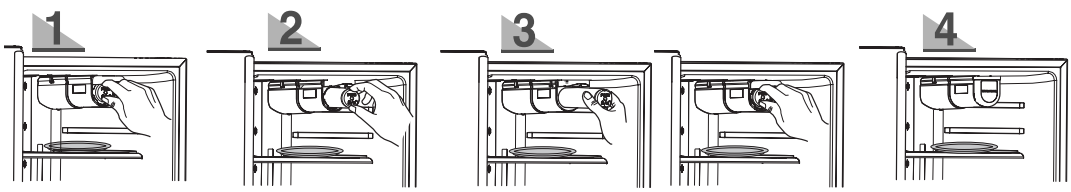

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

Filtreyi kurduktan sonra su tedarik hortumundaki artık maddeleri çıkartın

1) Ana su kaynağını ve su tedarik hortumunun kesme valfını açın.
2) Temiz su gelene dek sebilden su akıtın (yaklaşık 6-7 dak.). Bu işlem su tedarik sistemini ve boru/hortumlardaki havayı temizleyecektir.
3) Bazı ev gereçlerinde ilave fışkırtma gerekli olabilir.
4) Buzdolabının kapısını açın ve su filtresinin etrafında su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

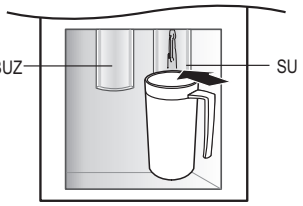

NOT

• Yeni kurulan su filtresi kartuşu suyun sebilden biraz fışkırmasına neden olabilir.

Buz tepsisine giden su miktarını kontrol edin

1) Çıkartmak için : Buz tipini “Ice Off” (Buz Yok) konumuna ayarlayın. Dondurucudaki buz kovasını kaldırın (①) ve çekin (②).
   Yerleştirmek için : Çekmeceyi yerleştireceğiniz zaman onu sıkıca yerine bastırdığınızdan emin olun. Eğer geri gelmiyorsa onu çıkartın ve motor mekanizmasını 1/4'lük dönüşle döndürün. Daha sonra çekmeceyi tekrar yerine itin.

2) Su hortumunun temizliğini garantilemek için ilk bir kaç grup buzu atın.
   Dokunaç kolu hareket alanını hiç bir şeyin engellemediğinden emin olun.
   Kutu dokunaç kolunun seviyesine kadar dolduğunda buzmatik buz üretme işlevini durduracaktır.
   Bir kaç buz küpünün birbirine yapışarak bir araya gelmesi normaldir.
   Eğer buz kullanımı sık değilse, eski buz küpleri bulanık olur, tadı bayatlar ve küçülür.

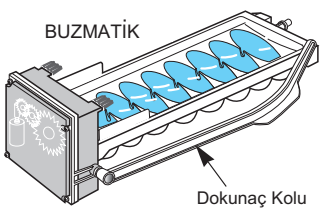

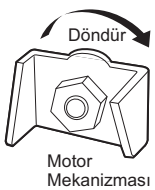

NOT

• En iyi buz-dondurma işlevini elde etmek için buz tepsisini üretici tarafından belirlenen orijinal konumuna yerleştirin.

SU SEBİLİ HORTUMUNUN KURULMASI

3) **Sebilinizle İlgili Önemli Bilgiler :**
Saklama kutusuna tepsi veya paketlerden buz eklemeyin. Kırılmamış olabilir veya sebilden çıkmayabilir.
Bardağı buzla aşırı doldurmaktan sakının ve dar veya ekstra uzun bardaklar kullanın. Geri gelen buz oluğu tıkayabilir veya oluktaki kapağın donarak kapanmasına yol açabilir. Eğer buz oluğu tıkarsa, onu tahta bir kaşık yardımı işe çıkartın.
İçecekler ve yiyecekler buz saklama kutusunda hızlı şekilde soğutulmamalıdır.
Buzun bardaktan kaymasını engellemek için bardağı sebil çıkışına değmeyecek şekilde yaklaştırın.
CUBES (KÜPLER) seçeneğini seçmiş olsanız bile sebilden biraz kırık buz çıkabilir. Bu genellikle bir kaç küpün kazara kırıcıya gitmesi yüzünden olur.
Sebilden kırık buz alındıktan sonra oluktan biraz su damlayabilir.

4) **Buzmatik için Su Kaynağı :**
Buzmatik mutlaka soğuk su hortumuna bağlanmalıdır.

5) **Buzmatiğin Çalışmaya Başlaması :**
Buz Tipini "Cubed Ice" (Küp Buz) veya "Crushed Ice" (Kırık Buz) konumuna getirin. Çalışma ısı değeri -12°C veya altı olduğundan, bu değere ulaşana dek buzmatik çalışmaya başlamaz. Eğer buz tipi "Cubed Ice" (Küp Buz) veya "Crushed Ice" (Kırık Buz) konumunda ise uygun değere gelindikten sonra buzmatik otomatik olarak çalışmaya başlar.

NOT

- Eğer su kaynağı yoksa enerji tasarrufu için buzmatiği kapatın.
- Su basıncının çok düşük olduğu durumlarda, buzmatiğe yeterli su gittiğinden emin olmak için su valfı üç kez açılabilir.
- Kurulumdan sonra cihazı 2 saat için boş bırakın.

DİKKAT

Sadece buzdolabı ile birlikte gelen Buzmatiği kullanın.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE...

Problem	Olası Sebep	Yapılacak İşlem
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli soğukluk sağlanmıyor.	• Yerinden çıkmış priz	• Elektrik fişinin düzgün takıldığından emin olun.
	• Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı?	• Daha düşük bir ısı değerini deneyin.
	• Buzdolabı doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı?	• Buzdolabını daha uygun bir yere taşıyın.
	• Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın?	
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş.	• Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı?	• Daha yüksek bir ısı değerini deneyin.
	• Odadaki ısı çok mu düşük?	
	• Buzdolabının en soğuk bölümüne sıvı içeriği fazla gıdaları mı koydunuz?	
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.		• Zeminin düzgün olup olmadığını kontrol edin.
	• Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın?	• Buzdolabını daha uygun bir yere taşıyın.
	• Buzdolabının arkasından veya altından herhangi bir şey damlıyor mu?	• Yabancı nesneyi çıkartın.
	• Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genleşmesinden kaynaklanabilir.	
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak; buğulanma oluşuyor.	• Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu-önleyici vardır.	
	• Buzdolabının kapısı uzun süre açık bırakılırsa buğulanma oluşur.	• Normal durum.
Buz çıkmıyor.	• Buz yapma fonksiyonunu durdurdunuz mu?	• Kontrol paneline bakın.
	• Buz saklama kabında buz var mı?	• Bu kabına bakın.
	• Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı?	• Valfa bakın.
	• Dondurucunun ısısı çok mu yüksek?	• Isıyı daha düşük değere ayarlayın.
	• Buz yapmaya başlamadan önce su tedarik hortumunu kurduktan sonra 12 saat beklediniz mi?	
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor.	• Bu ses buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır ve normaldir.	• Normal durum.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	• Ağır kokulu gıdaları hava almayacak şekilde sarın. Çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.	
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.		• Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın.
	• Hava çıkışı kapalı mı?	
	• Kapı tam olarak kapatılmış mı?	
Sebilden su gelmiyor.	• Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı?	
	• Su sağlayan hortum ezilmiş mi?	
	• Buzdolabının ısısının çok düşük olması nedeniyle su tankı donmuş olabilir mi? Ekran panelinde daha yüksek bir ısı ayarı seçin.	
Kapı/Çekmece kendi kendine kapanmıyor.		• Buzdolabının kurulumuna bakın.

SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE...

Problem	Olası Sebep	Yapılacak İşlem
Küçük veya boş küpler.	Su filtresi tıkanmış.	• Filtre kartuşunu yenisi ile değiştirin.
Yavaş küp buz oluşumu.	Kapı açık kalmış.	• Kapıyı tutan bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
	Isı kontrolü yeteri kadar soğuk bir değerde değil.	• Kontrollere bakın.
Dondurucuda turuncu parlaklık	Çözme için ısıtıcı açık.	• Bu normaldir.
Buz küpü sebili çalışmıyor. (bazı modellerde)	Buzmatik veya su kaynağı kapalı.	• Buzmatiği veya su kaynağını açın.
	Buz küpleri buzmatik kolunda donmuş.	• Küpleri çıkartın ve kolu ON konumuna getirin.
	Saklama kabında düzensiz küp yığınları var.	• Parmak ucuyla bastırarak ayırın ve kalan yığınları atın. • Dondurucunun ısısı yüksek olabilir. Dondurucu kontrolünü daha soğuk bir ayara getirin, yığınlar oluşmayana dek bir süre bu konumda çalıştırın.
	Sebil KİLİTLİ.	• 3 sn. kadar ÇOCUK KİLİDİ Düğmesine basın.
Su tatsız/kötü kokuyor (bazı modellerde)	Su sebili uzun süre boyunca kullanılmamış.	• Sistemdeki su yenilenene kadar mevcut suyu boşaltın.
İlk alınan su sıcak. (bazı modellerde)	Buzdolabı ilk kurulduğunda bu normaldir.	• Buzdolabı tamamen soğuk duruma geçene kadar 24 saat bekleyin.
	Su sebili uzun süre boyunca kullanılmamış.	• Sistemdeki su yenilenene kadar mevcut suyu boşaltın.
	Su sistemi kurumuş.	• Dolan kaynağın soğuması için bir kaç saat bekleyin.
Su sebili çalışmıyor. (bazı modellerde)	Su tedarik hortumu kapalı veya bağlı değil.	• Su Hortumunun Kurulumu bölümüne bakın.
	Su filtresi tıkanmış.	• Filtre kartuşunu değiştirin veya filtreyi çıkartıp fişi takın.
	Su sisteminin içinde hava kalmış.	• En az 2 dakika boyunca sebil koluna basılı tutun.
	Sebil KİLİTLİ.	• 3 sn. kadar ÇOCUK KİLİDİ Düğmesine basın.
Sebilden su fışkırıyor. (bazı modellerde)	Yeni takılmış filtre kartuşu.	• 3 dakika boyunca sebilden su akıtın (yaklaşık bir buçuk galon).
Su çıkmıyor (bazı modellerde) fakat buzmatik çalışıyor.	Tankın içindeki su donmuş.	• Servis çağırın.
	Buzdolabının ısı kontrolü çok soğuğa ayarlanmış.	• Daha yüksek bir ısıya ayarlayın.
	Buz küpleri buzmatikte sıkışmış (Buzmatik üzerinde yeşil ışık yanıp sönüyor).	• Buzmatiği kapatın, küpleri çıkartın ve buzmatiği tekrar açın.
Mutfak zemininde veya buzdolabının altında su var.	Dondurucunun altındaki akıtma borusu tıkanmış.	• Bakım ve Temizlik bölümüne bakın. • Filtre kilidini kontrol edin.
	Küpler oluğa sıkışmış.	• Tahta bir kaşıkla buzları çıkartın.
Su veya küp buz üretilmiyor.	Su hortumu veya kesme valfı tıkanmış.	• Su tesisatçısı çağırın.
	Su filtresi tıkanmış.	• Filtre kartuşunu değiştirin veya filtreyi çıkartıp fişi takın.
	Sebil KİLİTLİ.	• 3 sn. kadar ÇOCUK KİLİDİ Düğmesine basın.

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

Model Numarası		RM25K***
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	°C	43℃
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	2.00
Sıcaklık Artış Zamanı	hr	9hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	52%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	-
Raf Alanı	㎡	1.237㎡
Ürün Net Ağırlığı	kg	-

Ürün Şeması

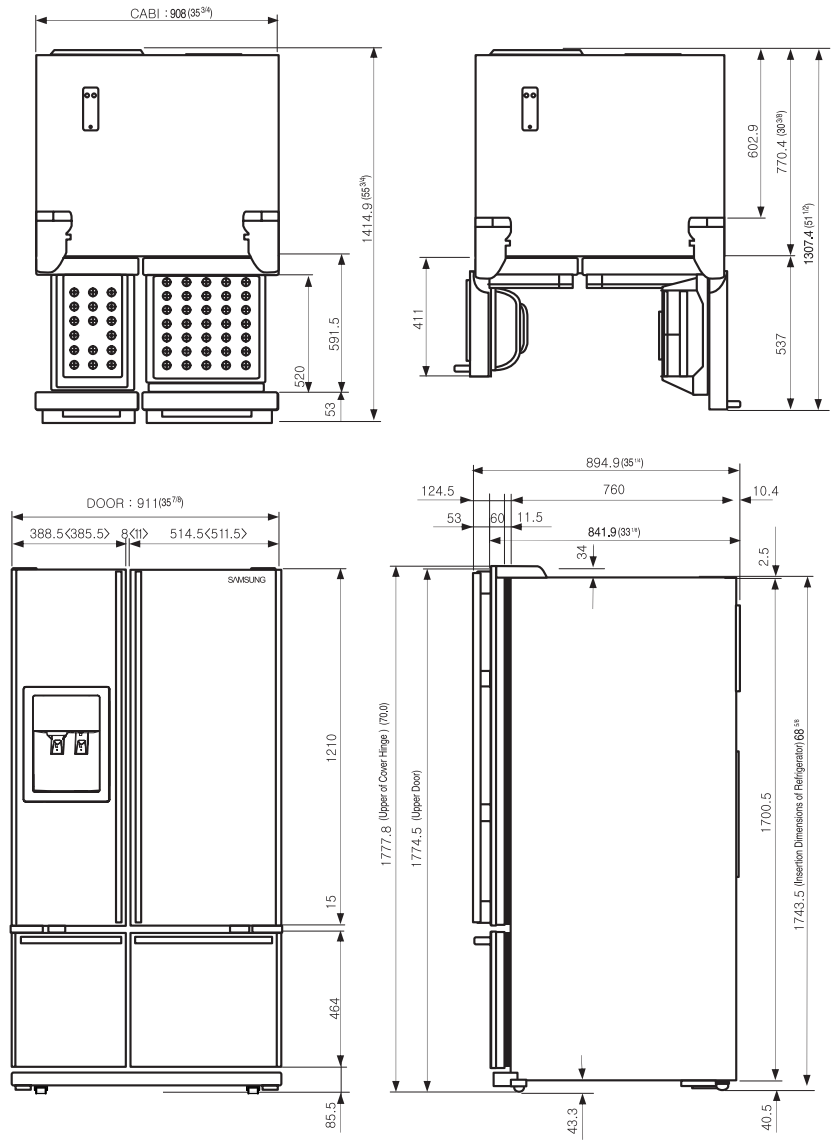

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RM25K * * *
Çok Verimli 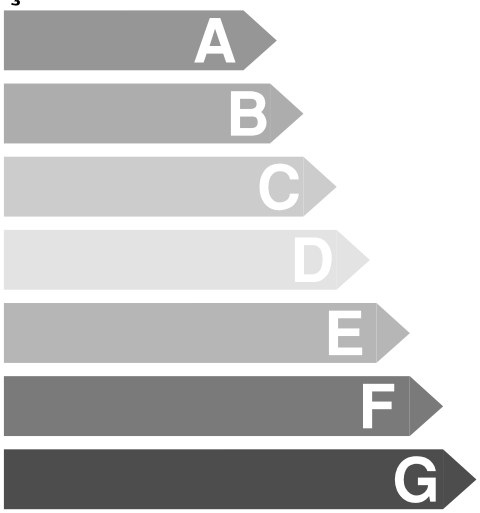 **Az Verimli**	B
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**730**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**400** **212** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) (dB (A)re 1pW) : Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir. Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.	**43**

DA99-00894X REV(0.0)

MEMO

M E M O

İç Mekan Ortam Sıcaklığı Sınırları

Bu cihaz, sınıflandırma plaketindeki sıcaklık sınıfında belirtilen ortam sıcaklıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Sıcaklık Sınıfı	Sembolü	Ortam Sıcaklığı	
		Maksimum	Minimum
Yaygın Ilıman	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Ilıman	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Alttropikal	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropikal	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

NOT: İç sıcaklık, cihazın konumu, ortam sıcaklığı ve buzdolabı kapılarının açılma sıklığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak etkilenebilir.
Sıcaklığı bu tip etkenlere karşılık gelecek şekilde ayarlayın.

DİKKAT

Servis Gerektiğinde,

Ürününüzle ilgili herhangi bir sorun yaşadiğinizda adiniz, adresiniz, teleton numaraniz, makinenizin modeli ve seri numarasıyla birlikte en yakin SERVİS MERKEZİNİ aramaktan çekinmeyin.

CİHAZINIZIN KULLANIM ÖMRÜNÜN 10(on) YIL OLDUĞUNU LÜTFFN UNUTMAYINIZ.

SAMSUNG

ÜRETiCi

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL, Samsung Main Bldg,. 250, 2-Ka,
Taepyung-Ro, Seoul Korea
TEL : + 82 31 200 0868
FAX : + 82 31 200 0938

CE

Certified Model: RM25**
Manufacturer: Samsung Kwangju Electronics Cop., Ltd.
272, Oseon-dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-City,506-253, Korea
82-31-200-0868
CE Certificate No: Z1A 06 08 31670 859
Approval Date: Aug 25 2006
Approved by TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
+49-89-5008-40

İthalatçı Firma

ANADOLU ELEKTRONİK

ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No.5 PK38 34870 Kartal-İstanbul/TÜRKİYE
Tel: +90(216) 586 78 00 Fax: +90(216) 473 60 32
bilgi@anadoluelektronik.com.tr